

Струменеві картриджі BARVA для пристроїв Epson


Струменеві картриджі Barva для принтерів Epson орієнтовані на друк зображень і матеріалів, де важливі деталі: фотографії, ілюстрації, кольорові навчальні роботи. Виготовляються на сертифікованих виробництвах Китаю та Тайваню, ресурс перевіряється та підтверджується за стандартами ISO/IEC 24711 та 24712.

Забезпечують плавні переходи відтінків, чіткі контури та рівномірну заливку без смуг. Добре працюють як на звичайному папері, так і на фотопапері. Підходять для регулярного домашнього використання, навчання та невеликих офісних задач. Сумісні з широким переліком моделей Epson.


У разі виробничого дефекту діє гарантійна заміна.



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T01D1 XXL
(C13T01D100) 50 000 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T01D1)**

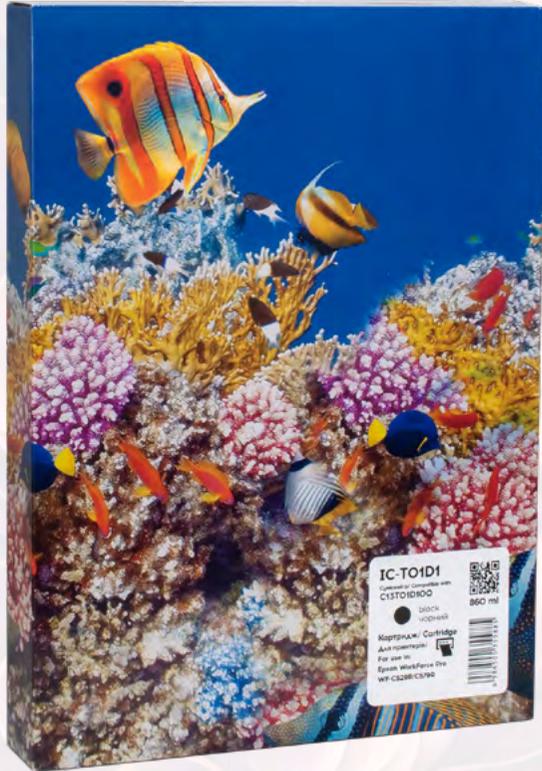

Epson WorkForce Pro WF-C529R/ WF-C579R



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T01D2 XXL
(C13T01D200) 20 000 АРК, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-T01D2)**



Epson WorkForce Pro WF-C529R/ WF-C579R



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T01D3 XXL
(C13T01D300) 20000 АРК, ПУРПУРОВИЙ
BARVA (IC-460BXL)**



Epson WorkForce Pro WF-C529R/ WF-C579R

 Epson
T01D3 XXL
(C13T01D300)

 20000 арк


пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T01D4 XXL
(C13T01D400) 20000 АРК, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-T01D4)**



Epson WorkForce Pro WF-C529R/ WF-C579R

 Epson
T01D4 XXL
(C13T01D400)


 20000 арк


жовтий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T05A1
(C13T05A100) 420 МЛ, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T05A1)**




Epson WorkForce Pro WF-C878/ WF-C879



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T05A2
(C13T05A200) 220 МЛ, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-T05A2)**



Epson WorkForce Pro WF-C878/ WF-C879



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T05A3
(C13T05A300) 220 МЛ, ПУРПУРОВИЙ BARVA
(IC-T05A3)**



Epson WorkForce Pro WF-C878/ WF-C879

 Epson
T05A3
(C13T05A300)

 220 мл

 пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T05A4
(C13T05A400) 220 МЛ, ЖОВТНИЙ BARVA
(IC-T05A4)**



Epson WorkForce Pro WF-C878/ WF-C879

 Epson
T05A4
(C13T05A400)

 220 мл

 ЖОВТИЙ

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T12E XL
(C13T12E140) 10 000, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T12E-XL)**



Epson WorkForce Pro WF-M5399DW, WF-M5899DWF

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T12F XXL
(C13T12F140) 40 000, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T12F-XXL)**



Epson WorkForce Pro WF-M5399DW, WF-M5899DWF

 Epson T12E XL
(C13T12E140)

 10 000 арк

 чорний

 Epson T12F XXL
(C13T12F140)

 40 000 арк

 чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0731/ T1051
(C13T10514A10) 490 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-1051)**



Epson Stylus C79/ C90/ C92/ C110, CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F, T10/ T11/ T13/ T20/ T20E/ T21/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ TX110/ TX111/ TX112/ TX113/ TX121/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX220/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550, Stylus Office T30/ T40W, TX300F/ TX510FN/ TX600FW



 Epson
T0731/ T1051
(C13T10514A10)

 490 арк

 чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0732/ T1052
(C13T10524A10) 360 АРК, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-1052)**



Epson Stylus C79/ C90/ C92/ C110, CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F, T10/ T11/ T13/ T20/ T20E/ T21/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ TX110/ TX111/ TX112/ TX113/ TX121/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX220/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550, Stylus Office T30/ T40W, TX300F/ TX510FN/ TX600FW



 Epson
T0732/ T1052
(C13T10524A10)

 360 арк

 блакитний


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0733/ T1053
(C13T10534A10) 360 АРК, ПУРПУРОВИЙ
BARVA (IC-1053)**

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0734/ T1054
(C13T10544A10) 360 АРК, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-1054)**



Epson Stylus C79/ C90/ C92/ C110, CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F, T10/ T11/ T13/ T20/ T20E/ T21/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ TX110/ TX111/ TX112/ TX113/ TX121/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX220/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550, Stylus Office T30/ T40W, TX300F/ TX510FN/ TX600FW

Epson Stylus C79/ C90/ C92/ C110, CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F, T10/ T11/ T13/ T20/ T20E/ T21/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ TX110/ TX111/ TX112/ TX113/ TX121/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX220/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550, Stylus Office T30/ T40W, TX300F/ TX510FN/ TX600FW



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0801
(C13T08014010/ C13T08014011) 340 АРК,
ЧОРНИЙ BARVA (IC-0801)**

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0802
(C13T08024010/ C13T08024011) 935 АРК,
БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-0802)**



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/
PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/ R360, RX560/
RX585/ RX685



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/
PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/ R360, RX560/
RX585/ RX685

 Epson T0801
(C13T08014010/
C13T08014011)

 340 арк

 чорний

 Epson T0802
(C13T08024010/
C13T08024011)

 935 арк

 блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0803
(C13T08034010/ C13T08034011) 460 АРК,
ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-0803)**

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0804
(C13T08044010/ C13T08044011) 620 АРК,
ЖОВТИЙ BARVA (IC-0804)**



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/
PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/ R360, RX560/
RX585/ RX685



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/
PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/ R360, RX560/
RX585/ RX685

 Epson T0803
(C13T08034010/
C13T08034011)

 460 арк

 пурпуровий

 Epson T0804
(C13T08044010/
C13T08044011)

 620 арк

 ЖОВТИЙ

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0805
(C13T08054010/ C13T08054011) 350 АРК,
СВІТЛО-БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-0805)**





**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0806
(C13T08064010/ C13T08064011) 620 АРК,
СВІТЛО-ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-0806)**



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/
PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/ R360, RX560/
RX585/ RX685



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/
PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/ R360, RX560/
RX585/ RX685



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0811/ T0821 XL
(C13T11114A10/ C13T11214A10) 340 АРК,
ЧОРНИЙ BARVA (IC-0821)**



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/ R390,
RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/ T59,
TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/ TX810FW/
TX820FWD, Artisan 725/ 837

 Epson T0811/ T0821
XL (C13T11114A10/
C13T11214A10)

 340 арк

 чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0812/ T0822 XL
(C13T11124A10/ C13T11224A10) 900 АРК,
БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-0822)**



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/ R390,
RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/ T59,
TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/ TX810FW/
TX820FWD, Artisan 725/ 837

 Epson T0812/ T0822
XL (C13T11124A10/
C13T11224A10)

 900 арк

 блакитний

КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0813/ T0823 XL (C13T11134A10/ C13T11234A10) 460 АРК, ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-0823)

КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0814/ T0824 XL (C13T11144A10/ C13T11244A10) 460 АРК, ЖОВТИЙ BARVA (IC-0824)



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/ R390, RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/ T59, TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/ TX810FW/ TX820FWD, Artisan 725/ 837



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/ R390, RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/ T59, TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/ TX810FW/ TX820FWD, Artisan 725/ 837

 Epson T0813/ T0823 XL (C13T11134A10/ C13T11234A10)

 460 арк

 пурпуровий

 Epson T0814/ T0824 XL (C13T11144A10/ C13T11244A10)

 460 арк

 жовтий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0815/ T0825 XL
(C13T11154A10/ C13T11254A10) 410 АРК,
СВІТЛО-БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-0825)**



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0816/ T0826 XL
(C13T11164A10/ C13T11264A10) 590 АРК,
СВІТЛО-ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-0826)**



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/ R390,
RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/ T59,
TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/ TX810FW/
TX820FWD, Artisan 725/ 837



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/ R390,
RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/ T59,
TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/ TX810FW/
TX820FWD, Artisan 725/ 837

 Epson T0815/ T0825
XL (C13T11154A10/
C13T11254A10)



410 арк

 світло-блакитний

 Epson T0816/ T0826
XL (C13T11164A10/
C13T11264A10)



590 арк

 світло-пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0921/ T1081
(C13T10814A10) 260 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-0921)**


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0922/ T1082
(C13T10824A10) 500 АРК, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-0922)**



Epson Stylus C91, CX4300, T26/ T27, TX106/
TX109/ TX117/ TX119



Epson Stylus C91, CX4300, T26/ T27, TX106/
TX109/ TX117/ TX119



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0923/ T1083
(C13T10834A10) 290 АРК, ПУРПУРОВИЙ BARVA
(IC-0923)**


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0924/ T1084
(C13T10844A10) 490 АРК, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-0924)**



Epson Stylus C91, CX4300, T26/ T27, TX106/
TX109/ TX117/ TX119



Epson Stylus C91, CX4300, T26/ T27, TX106/
TX109/ TX117/ TX119



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1281
(C13T12814011/ C13T12814012) 255 АРК,
ЧОРНИЙ BARVA (IC-1281)**






**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1282
(C13T12824011/ C13T12824012) 260 АРК,
БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-1282)**



Epson Stylus Office BX305F/ BX305FW, Stylus S22/
SX125/ SX130/ SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/
SX430W/ SX435W/ SX440W/ SX445W



Epson Stylus Office BX305F/ BX305FW, Stylus S22/
SX125/ SX130/ SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/
SX430W/ SX435W/ SX440W/ SX445W



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1283
(C13T12834011/ C13T12834012) 160 АРК,
ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-1283)**



Epson Stylus Office BX305F/ BX305FW, Stylus S22/
SX125/ SX130/ SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/
SX430W/ SX435W/ SX440W/ SX445W



Epson T1283
(C13T12834011/
C13T12834012)



160 арк



пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1284
(C13T12844011/ C13T12844012) 320 АРК,
ЖОВТИЙ BARVA (IC-1284)**



Epson Stylus Office BX305F/ BX305FW, Stylus S22/
SX125/ SX130/ SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/
SX430W/ SX435W/ SX440W/ SX445W



Epson T1284
(C13T12844011/
C13T12844012)



320 арк



жовтий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1291
(C13T12914011/ C13T12914012) 440 АРК,
ЧОРНИЙ BARVA (IC-1291)**



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1292
(C13T12924011/ C13T12924012) 500 АРК,
БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-1292)**



Epson Stylus Office B42WD, BX305F/ BX305FW/ BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD, Stylus SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/ SX440W/ SX445W/ SX525WD/ SX535WD/ SX620FW, WorkForce WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF-3530DTWF/ WF-3540DTWF/ WF-7015/ WF-7515/ WF-7525

Epson Stylus Office B42WD, BX305F/ BX305FW/ BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD, Stylus SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/ SX440W/ SX445W/ SX525WD/ SX535WD/ SX620FW, WorkForce WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF-3530DTWF/ WF-3540DTWF/ WF-7015/ WF-7515/ WF-7525



Epson T1291
(C13T12914011/
C13T12914012)

440 арк

чорний

Epson T1292
(C13T12924011/
C13T12924012)

500 арк

блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1293
(C13T12934011/ C13T12934012) 380 АРК,
ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-1293)**



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1294
(C13T12944011/ C13T12944012) 630 АРК,
ЖОВТИЙ BARVA (IC-1294)**



Epson Stylus Office B42WD, BX305F/ BX305FW/
BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX625FWD/
BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD, Stylus
SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/
SX435W/ SX440W/ SX445W/ SX525WD/ SX535WD/
SX620FW, WorkForce WF-3010DW/ WF-3520DWF/
WF-3530DTWF/ WF-3540DTWF/ WF-7015/ WF-7515/
WF-7525

Epson Stylus Office B42WD, BX305F/ BX305FW/
BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX625FWD/
BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD, Stylus
SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/
SX435W/ SX440W/ SX445W/ SX525WD/ SX535WD/
SX620FW, WorkForce WF-3010DW/ WF-3520DWF/
WF-3530DTWF/ WF-3540DTWF/ WF-7015/ WF-7515/
WF-7525



 Epson T1293
(C13T12934011/
C13T12934012)

 380 арк

 пурпуровий

 Epson T1294
(C13T12944011/
C13T12944012)

 630 арк

 ЖОВТИЙ

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 266
(C13T26614010) 250 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T266)**




Epson WorkForce WF-100W/ WF-110W



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 267
(C13T26704010) 200 АРК, ТРИКОЛІРНИЙ
BARVA (IC-T267)**



Epson WorkForce WF-100W/ WF-110W



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 27XL/ T2711
(C13T27114020) 1100 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T2711)**





**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 27XL/ T2712
(C13T27124020) 1100 АРК, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-T2712)**



Epson WorkForce WF-3620/ WF-3640/ WF-7110/
WF-7210/ WF-7610/ WF-7620/ WF-7710/ WF-7715/
WF-7720



Epson WorkForce WF-3620/ WF-3640/ WF-7110/
WF-7210/ WF-7610/ WF-7620/ WF-7710/ WF-7715/
WF-7720



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 27XL/ T2713
(C13T27134020) 1100 АРК, ПУРПУРОВИЙ
BARVA (IC-T2713)**






**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 27XL/ T2714
(C13T27144020) 1100 АРК, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-T2714)**



Epson WorkForce WF-3620/ WF-3640/ WF-7110/
WF-7210/ WF-7610/ WF-7620/ WF-7710/ WF-7715/
WF-7720



Epson WorkForce WF-3620/ WF-3640/ WF-7110/
WF-7210/ WF-7610/ WF-7620/ WF-7710/ WF-7715/
WF-7720



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T40C1/ T40D1
(C13T40C140) ВЕРСІЯ U1-U10 66 МЛ,
ЧОРНИЙ BARVA (IC-T40C1)**



Epson SureColor SC-T2100/ SC-T3100/ SC-T3100M/
SC-T3100N/ SC-T5100/ SC-T5100M/ SC-T5100N

 Epson T40C1/ T40D1
(C13T40C140)
версія U1-U10

 66 мл


чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T40D2
(C13T40D240) УНІВЕРСАЛЬНА ВЕРСІЯ 56 МЛ,
БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-T40D2)**



Epson SureColor SC-T2100/ SC-T3100/ SC-T3100M/
SC-T3100N/ SC-T5100/ SC-T5100M/ SC-T5100N

 Epson T40D2
(C13T40D240)
універсальна версія

 56 мл


блакитний


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T40D3
(C13T40D340) УНІВЕРСАЛЬНА ВЕРСІЯ 56 МЛ,
ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-T40D3)**



Epson SureColor SC-T2100/ SC-T3100/ SC-T3100M/
SC-T3100N/ SC-T5100/ SC-T5100M/ SC-T5100N



Epson T40D3
(C13T40D340)
універсальна версія



56 мл



пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T40D4
(C13T40D440) УНІВЕРСАЛЬНА ВЕРСІЯ 56 МЛ,
ЖОВТИЙ BARVA (IC-T40D4)**



Epson SureColor SC-T2100/ SC-T3100/ SC-T3100M/
SC-T3100N/ SC-T5100/ SC-T5100M/ SC-T5100N



Epson T40D4
(C13T40D440)
універсальна версія



56 мл



ЖОВТИЙ

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T41F5
(C13T41F540) УНІВЕРСАЛЬНА ВЕРСІЯ
350 МЛ, ЧОРНИЙ BARVA (IC-T41F5)**



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T41F2
(C13T41F240) УНІВЕРСАЛЬНА ВЕРСІЯ
350 МЛ, БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-T41F2)**



Epson SureColor SC-T3400/ SC-T3400N/ SC-T3405/
SC-T3405N/ SC-T5400/ SC-T5400M/ SC-T5405



Epson SureColor SC-T3400/ SC-T3400N/ SC-T3405/
SC-T3405N/ SC-T5400/ SC-T5400M/ SC-T5405



Epson T41F5
(C13T41F540)
універсальна версія



350 мл



чорний



Epson T41F2
(C13T41F240)
універсальна версія



350 мл



блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T41F3
(C13T41F340) УНІВЕРСАЛЬНА ВЕРСІЯ
350 МЛ, ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-T41F3)**



Epson SureColor SC-T3400/ SC-T3400N/ SC-T3405/
SC-T3405N/ SC-T5400/ SC-T5400M/ SC-T5405

 Epson T41F3
(C13T41F340)
універсальна версія

 350 мл


пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T41F4
(C13T41F440) УНІВЕРСАЛЬНА ВЕРСІЯ
350 МЛ, ЖОВТИЙ BARVA (IC-T41F4)**



Epson SureColor SC-T3400/ SC-T3400N/ SC-T3405/
SC-T3405N/ SC-T5400/ SC-T5400M/ SC-T5405

 Epson T41F4
(C13T41F440)
універсальна версія


 350 мл


жовтий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T6945
(C13T694500) 675 МЛ, МАТОВО-ЧОРНИЙ
BARVA (IC-T6945)**





**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T6941
(C13T694100) 675 МЛ, ФОТО-ЧОРНИЙ
BARVA (IC-T6941)**

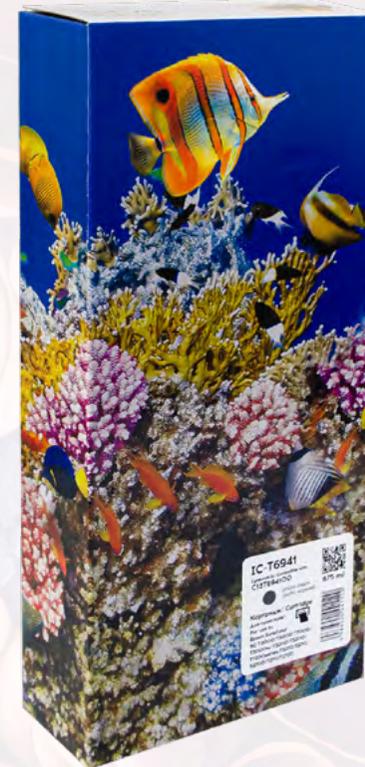


Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3000w/ SC-T3070/
SC-T3200/ SC-T3270/ SC-T5000/ SC-T5070/
SC-T5200/ SC-T5270/ SC-T5270D/ SC-T7000/
SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7270/ SC-T7270D



Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3000w/ SC-T3070/
SC-T3200/ SC-T3270/ SC-T5000/ SC-T5070/
SC-T5200/ SC-T5270/ SC-T5270D/ SC-T7000/
SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7270/ SC-T7270D



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T6942
(C13T694200) 675 МЛ, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-T6942)**

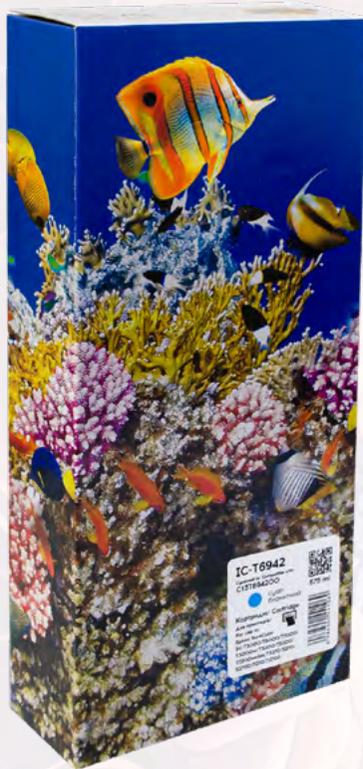

Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3000w/ SC-T3070/
SC-T3200/ SC-T3270/ SC-T5000/ SC-T5070/
SC-T5200/ SC-T5270/ SC-T5270D/ SC-T7000/
SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7270/ SC-T7270D



Epson T6942
(C13T694200)



675 мл



блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T6943
(C13T694300) 675 МЛ, ПУРПУРОВИЙ BARVA
(IC-T6943)**



Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3000w/ SC-T3070/
SC-T3200/ SC-T3270/ SC-T5000/ SC-T5070/
SC-T5200/ SC-T5270/ SC-T5270D/ SC-T7000/
SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7270/ SC-T7270D



Epson T6943
(C13T694300)




675 мл




пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T6944
(C13T694400) 675 МЛ, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-T6944)**

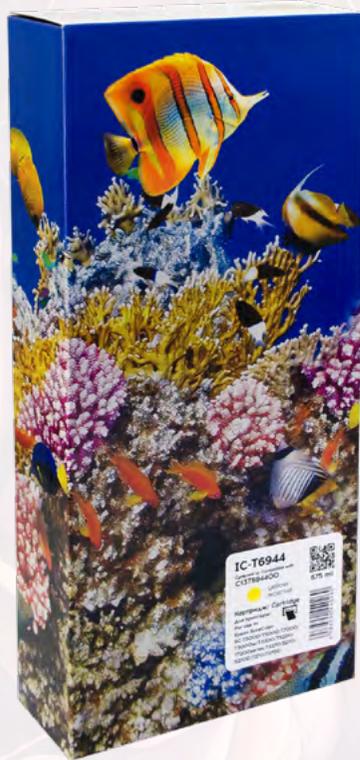


Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3000w/ SC-T3070/
SC-T3200/ SC-T3270/ SC-T5000/ SC-T5070/
SC-T5200/ SC-T5270/ SC-T5270D/ SC-T7000/
SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7270/ SC-T7270D



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T8651
(C13T865140) 10 000 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T8651XXL)**



Epson WorkForce Pro WF-M5190DW/ WF-M5690DWF



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9451 XL
(C13T945140) 5000 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T9451)**



Epson WorkForce Pro WF-C5210DW/ WF-C5290DW/
WF-C5710DWF/ WF-C5790DWF

 Epson T9451
XL (C13T945140)

 5000 арк

 чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9452 XL
(C13T945240) 5000 АРК, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-T9452)**




Epson WorkForce Pro WF-C5210DW/ WF-C5290DW/
WF-C5710DWF/ WF-C5790DWF

 Epson T9452
XL (C13T945240)

 5000 арк

 блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9453 XL
(C13T945340) 5000 АРК, ПУРПУРОВИЙ
BARVA (IC-T9453)**

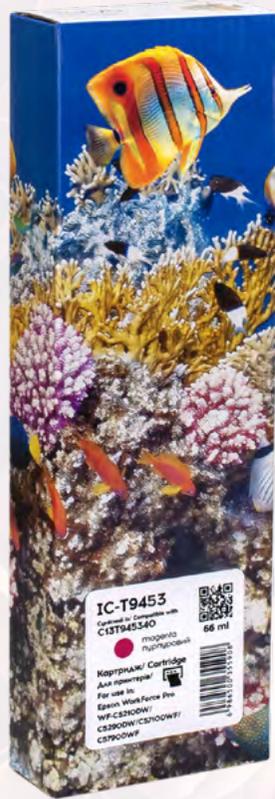

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9454 XL
(C13T945440) 5000 АРК, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-T9454)**



Epson WorkForce Pro WF-C5210DW/ WF-C5290DW/
WF-C5710DWF/ WF-C5790DWF



Epson WorkForce Pro WF-C5210DW/ WF-C5290DW/
WF-C5710DWF/ WF-C5790DWF

 Epson T9453
XL (C13T945340)

 5000 арк

 пурпуровий

 Epson T9454
XL (C13T945440)


 5000 арк

 ЖОВТИЙ

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9651
(C13T965140) 10 000 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T9651XL)**






**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9661
(C13T966140) 40 000 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T9661XXL)**

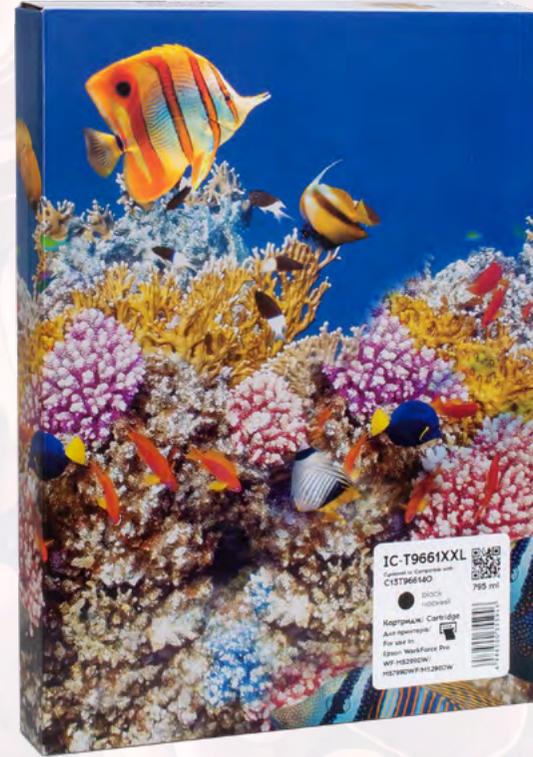


Epson WorkForce Pro WF-M5298DW/ WF-M5299DW/
WF-M5799DWF




Epson WorkForce Pro WF-M5298DW/ WF-M5299DW/
WF-M5799DWF



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9731
(C13T973100) 22 500 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T9731)**

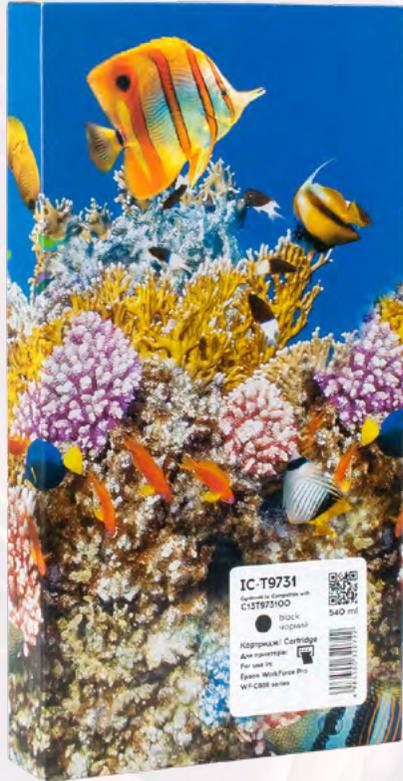

Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC/
WF-C869RDTWF/ WF-C869RTWFC



Epson T9731
(C13T973100)




22 500 арк




чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9732
(C13T973200) 22 000 АРК, БЛАКИТНИЙ
BARVA (IC-T9732)**

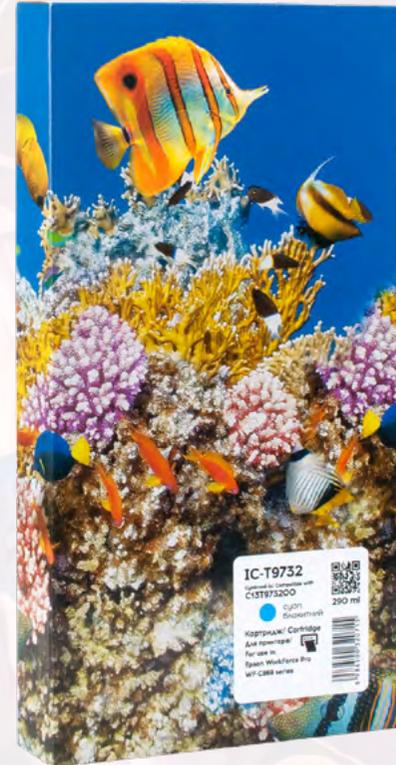

Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC/
WF-C869RDTWF/ WF-C869RTWFC



Epson T9732
(C13T973200)




22 000 арк




блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9733
(C13T973300) 22 000 АРК, ПУРПУРОВИЙ
BARVA (IC-T9733)**

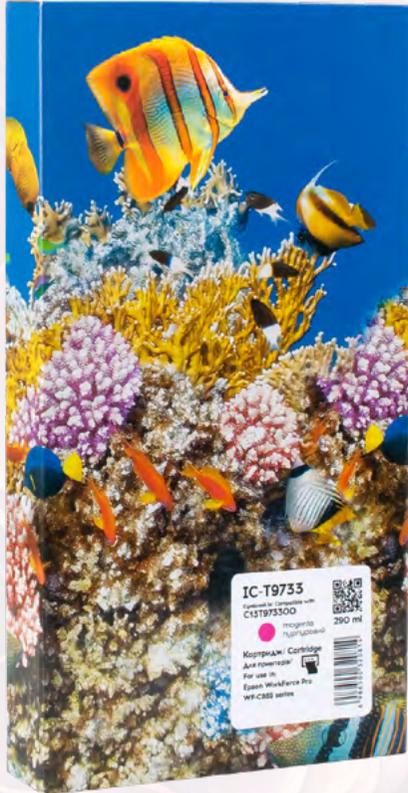

Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC/
WF-C869RDTWF/ WF-C869RTWFC




Epson T9733
(C13T973300)



22 000 арк


пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9734
(C13T973400) 22 000 АРК, ЖОВТИЙ
BARVA (IC-T9734)**

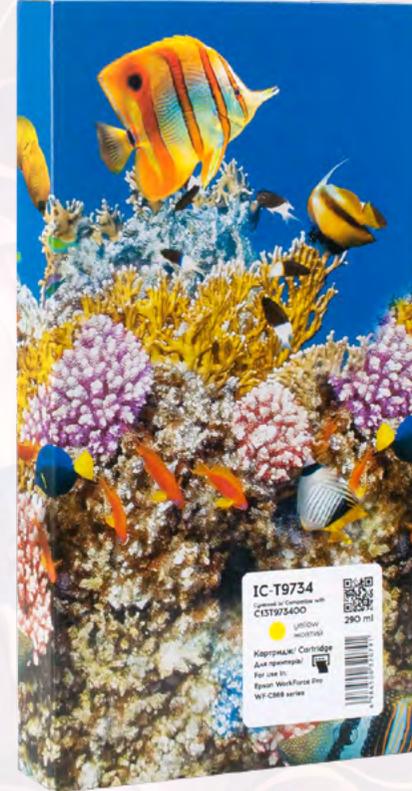

Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC/
WF-C869RDTWF/ WF-C869RTWFC



Epson T9734
(C13T973400)



22 000 арк


ЖОВТИЙ

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON C890191/ PХMT2 (C12C890191) З ЧІПОМ BARVA (IC-C8901)



Epson Stylus Pro 4000/ 4400/ 4450/ 4800/ 4880/ 7450/ 7600/ 7800/ 7880/ 7890/ 7900/ WT7900/ 9400/ 9450/ 9600/ 9800/ 9880/ 9890/ 9900/ 11880, SureLab SL-D3000/ D3000

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON C9344/ EWMB3 (C12C934461) З ЧІПОМ BARVA (IC-C9344)



Epson Expression Home XP-3100/ XP-3105/ XP-3150/ XP-3155/ XP-3200/ XP-3205/ XP-4100/ XP-4101/ XP-4105/ XP-4150/ XP-4155/ XP-4200/ XP-4205, EcoTank ET-2830/ ET-2840, EcoTank L3550/ L3560/ L5590, WorkForce WF-2810/ WF-2820/ WF-2830/ WF-2835/ WF-2840/ WF-2845/ WF-2850/ WF-2851/ WF-2870/ WF-2910/ WF-2930/ WF-2935/ WF-2950

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON C9345/ PXMВ9 (C12C934591) З ЧІПОМ BARVA (IC-C9345)



Epson WorkForce EC-C7000, ST-C8000/ ST-C8090, WorkForce Pro WF-7310/ WF-7820/ WF-7830/ WF-7835/ WF-7840/ WF-7845; EcoTank L6550/ L6560/ L6570/ L6580/ L8050/ L8160/ L8168/ L8180/ L8188/ L11160/ L15060/ L15150/ L15158/ L15160/ L15168/ L15180/ L18050, M15140/ M15180; EcoTank ET-5800/ ET-5850/ ET-5880/ ET-8500/ ET-8550/ ET-16150/ ET-16600/ ET-16650/ ET-16680; EcoTank Pro ET-M16600/ ET-M16680



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON C9357/ SCMB1 (C12C935711) З ЧІПОМ BARVA (IC-C9357)



Epson SureColor SC-P700/ SC-P900 series



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON EPSON C9382/ PX4MB10 (C12C938211) З ЧІПОМ BARVA (IC-C9382)



Epson PX-M887F/ PX-S887, WorkForce Pro
WF-C5310/ WF-C5390DW/ WF-C5399/ WF-C5810/
WF-C5890DWF/ WF-C5899/ WF-M4119DW/
WF-M4619DW/ WF-M5399DW/ WF-M5899DWF

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON 1749772/ 1830528 З ЧІПОМ BARVA (IC-L3110)



Epson EcoTank ET-1810/ ET-2710/ ET-2711/ ET-2712/
ET-2714/ ET-2715/ ET-2720/ ET-2721/ ET-2726/
ET-2800/ ET-2803/ ET-2810/ ET-2811/ ET-2812/
ET-2814/ ET-2815/ ET-2820/ ET-2821/ ET-2825/
ET-2826/ ET-2870/ ET-2871/ ET-2875/ ET-2876/
ET-4700/ ET-4800/ ET-4810, L1110/ L1118/ L1119/
L1210/ L1230/ L1250/ L1270/ L3100/ L3101/ L3106/
L3108/ L3109/ L3110/ L3111/ L3115/ L3116/ L3117/
L3118/ L3119/ L3150/ L3151/ L3153/ L3156/ L3158/
L3160/ L3161/ L3163/ L3165/ L3166/ L3167/ L3168/
L3169/ L3200/ L3201/ L3210/ L3211/ L3230/ L3231/
L3251/ L3252/ L3256/ L3258/ L3260/ L3266/ L3270/
L3271/ L3276/ L3280/ L3286/ L5190/ L5290/ L5296/
L5316/ L5190/ L5198/ L5310/ L5316

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON EPSON 1738195/ 1767049 БЕЗ ЧІПА BARVA (IC-L4150)



Epson EcoTank ET-2700, ET-2750, ET-2756, ET-2760, ET-2850, ET-2851, ET-2856; EcoTank L4150, L4151, L4153, L4156, L4158, L4160, L4163, L4165, L4166, L4167, L4168, L4169, L4260, L4266

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON 1753825/ 1899416 БЕЗ ЧІПА BARVA (IC-M1120)



Epson M1100, M1108, M1120, M1128, M1129, M2120

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON S2100/ SC13MB (C13S210057) З ЧІПОМ BARVA (IC-S2100)



Epson SureColor SC-T2100/ SC-T2150/ SC-T2170/
 SC-T3100/ SC-T3100M/ SC-T3100N/ SC-T3100x/
 SC-T3130/ SC-T3130N/ SC-T3150/ SC-T3160/
 SC-T3170/ SC-T3170M/ SC-T3170x/ SC-T3180/
 SC-T3180X/ SC-T3180D/ SC-T3180N/ SC-T5100/
 SC-T5100M/ SC-T5100N/ SC-T5130/ SC-T5130M/
 SC-T5150/ SC-T5160/ SC-T5170/ SC-T5170M/
 SC-T5180/ SC-T5180N, SC-F500/ SC-F501/ SC-F530/
 SC-F531/ SC-F550/ SC-F560/ SC-F570/ SC-F571



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON S2101/ SC23MB (C13S210125) З ЧІПОМ BARVA (IC-S2101)



Epson SureColor SC-F100/ SC-F130/ SC-F150/ SC-F160/
 SC-F170



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T04D0/ EWMB1 (C13T04D000) З ЧІПОМ BARVA (IC-T04D0)



Epson EcoTank ET-7700/ ET-7750, EW-M770T/ EW-M770TW/ EW-M970, L7100/ L7160/ L7180/ L7188

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T04D1/ EWMB2 (C13T04D100) З ЧІПОМ BARVA (IC-T04D1)



Epson EcoTank ET-2700/ ET-2750/ ET-2756/ ET-2760/ ET-2850/ ET-2851/ ET-2856/ ET-3700/ ET-3710/ ET-3750/ ET-3760/ ET-3850/ ET-4700/ ET-4750/ ET-4760/ ET-4850/ ET-4856/ ET-5150/ ET-5170/ ET-15000, M1140/ M1170/ M1180/ M2140/ M2170/ M3140/ M3170/ M3180, EcoTank L6160/ L6170/ L6176/ L6190/ L6260/ L6270/ L6276/ L6290/ L6490/ L14150, Expression Home XP-5100/ XP-5105/ XP-5150/ XP-5155/ XP-5200, WorkForce WF-2800/ WF-2860/ WF-2861/ WF-2865/ WF-2880/ WF-2885/ WF-2960, ST-M1000/ ST-M3000/ ST-3000/ ST-4000

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T2950/ PXMB5 (C13T295000 З ЧІПОМ BARVA (IC-T2950))



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T3661/ EPMB1 (C13T366100) З ЧІПОМ BARVA (IC-T3661)



Epson WorkForce EC-C110, WF-100W/ WF-110W, PX-S06W, PX-S06B, PX-S05W, PX-S05B



Epson Expression Photo XP-970/ XP-8500/ XP-8600/ XP-8605/ XP-8700; Expression Photo HD XP-15000; Expression Premium XP-6000/ XP-6005/ XP-6100/ XP-6101/ XP-6105

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T5820/ ICMT1 (C13T582000) З ЧІПОМ BARVA (IC-T5820)



Epson SureColor SC-P800/ PX3V, SureLab SL-D700/ SL-D800/ SL-D870/ SL-D7 Studio, Stylus Pro 3800/ 3880, Fuji DX100

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6190/ PXBMB1 (C13T619000) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6190)



Epson Stylus Pro 4900/ 4910, SureColor SC-P5000/ SC-P5080, B-300/ B-310N/ B-500DN/ B-510DN

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6193/ SC1MB (C13T619300) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6193)



Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3050/ SC-T3050H/ SC-T3050M/ SC-T3070/ SC-T3200/ SC-T3250/ SC-T3250H/ SC-T3250M/ SC-T3250P/ SC-T5000/ SC-T5050/ SC-T5050C/ SC-T5050H/ SC-T5050M/ SC-T5070/ SC-T5200/ SC-T5250/ SC-T5250D/ SC-T5250DH/ SC-T5250H/ SC-T5250MS/ SC-T5250PS/ SC-T7000/ SC-T7050/ SC-T7050C/ SC-T7050H/ SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7250/ SC-T7250D/ SC-T7250DH/ SC-T7250H/ SC-T7250PS, T30BUN/ T30CFP/ T30KL/ T30MSC5/ T30MSSC/ T30NOB/ T30POP/ T30PSPC/ T32BUN/ T32CFP/ T32KL/ T32MFC6/ T32MFC7/ T32MFP/ T32MSC6/ T32MSC7/ T32MS/ T32NOB/ T32POP/ T3CADC3/ T3CADC5/ T3CADC6/ T3CADC7/ T3DMS/ T3EMS/ T3POPC3/ T3POPC5/ T3POPC6/ T3POPC7/ T50BUN/ T50C3/ T50HC5/ T50MSC3/ T50MSC5/ T50MSSC/ T50PSPC/ T52BUN/ T52C6/ T52C7/ T52DC6/ T52DC7/ T52DMFP/ T52DPS/ T52MFC6/ T52MFC7/ T52MFP/ T52MSC6/ T52MSC7/ T52MSSC/ T5DMSC5/ T5DMSSC/ T5EMSSC/ T5MSRC/ T70C3/ T70PSPC/ T72C6/ T72C7/ T72DPS



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6710/ PXBMB2 (C13T671000) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6710)



Epson PX-S350/ PX-M350F, WorkForce Pro WF-4630/ WF-4640/ WF-R4640/ WF-5110/ WF-5113/ WF-5190/ WF-M5190/ WF-R5190/ WF-M5194/ WF-5620/ WF-5690/ WF-M5690/ WF-R5690/ WF-M5694, WP-3011/ WP-4010/ WP-4011/ WP-4015/ WP-M4015/ WP-4020/ WP-4023/ WP-4025/ WP-4090/ WP-4095/ WP-M4095/ WP-4511/ WP-4515/ WP-4520/ WP-4521/ WP-4525/ WP-M4525/ WP-4530/ WP-4531/ WP-4532/ WP-4533/ WP-4535/ WP-4540/ WP-4545/ WP-4590/ WP-4595/ WP-M4595/ WP-5113/ WP-5623



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6711/ PXMВ3 (C13T671100) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6711)



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6712/ PXMВ4 (C13T671200) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6712)




Epson L1455, WorkForce WF-3010/ WF-3520/ WF-3530/ WF-3540/ WF-3620/ WF-3640/ WF-7110/ WF-7210/ WF-7510/ WF-7610/ WF-7620/ WF-7710/ WF-7720, ET-16500



Epson WorkForce Pro WF-5893/ WF-6090/ WF-6093/ WF-6590/ WF-8010/ WF-8090/ WF-8510/ WF-8590/ WF-R8590, PX-S860

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6713/ LXMB01/ C13T671300 З ЧІПОМ BARVA (IC-T6713)

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6714/ РХМВ6 (C13T671400) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6714)

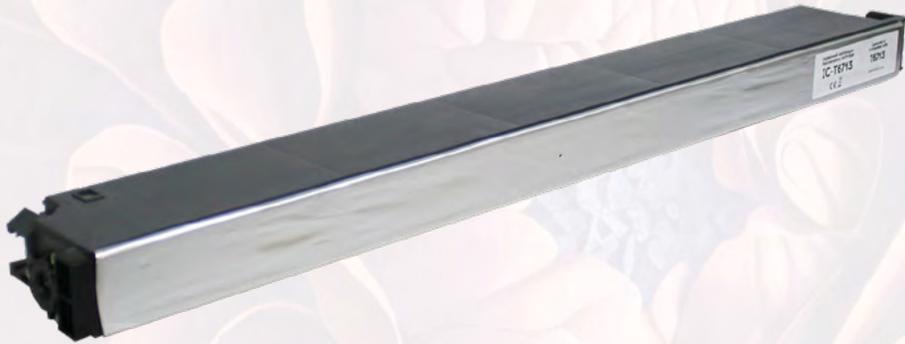

Epson WorkForce Enterprise WF-C17590, WF-C20590, WF-C20600, WF-C20750, WF-C21000, WF-M20590, WF-M21000



Epson WorkForce Pro WF-C8190/ WF-C8610/ WF-C8690/ WF-C869R/ WF-C878R/ WF-C879R Series

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6715/ PXMВ7 (C13T671500) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6715)



Epson WorkForce Pro EC-4020/ EC-4030/ EC-4040;
 WorkForce Pro WF-3820DWF/ WF-3823/
 WF-3825DWF/ WF-C4310DW/ WF-4720DWF/
 WF-4725DWF/ WF-4730DTWF/ WF-4734/
 WF-4740DTWF/ WF-4745DTWF/ WF-C4810DTWF/
 WF-4820DWF/ WF-4825DWF/ WF-4830DTWF/
 WF-4834



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6716/ PXMВ8 (C13T671600) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6716)



Epson WorkForce Pro ET-8700, WF-3825/ WF-3820/
 WF-4720/ WF-4725/ WF-4730/ WF-4740/ WF-4745/
 WF-4820/ WF-4825/ WF-4830, WF-C5210/
 WF-C5290/ WF-C529R/ WF-C5710/ WF-C5790/
 WF-C579R, WF-M5298/ WF-M5299/ WF-M5799,
 PX-M380F/ PX-M381FL/ PX-M884F/ PX-M886FL,
 PX-S380/ PX-S381L/ PX-S884



**КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬО-
ВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6997/ SC9MB
(C13T699700) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6997)**



Epson SureColor SC-P6000/ SC-P6050/ SC-P7000/
SC-P7050/ SC-P7500/ SC-P7570/ SC-P8000/
SC-P8050/ SC-P9000/ SC-P9050/ SC-P9500/
SC-P9570 series, SureColor SC-T3400/ SC-T3405/
SC-T3430/ SC-T3450/ SC-3450N/ SC-3455/
SC-3455N/ SC-T3460/ SC-T3470/ SC-T3475/
SC-T3480/ SC-T3570/ SC-T5400/ SC-T5405/
SC-T5430/ SC-T5450/ SC-T5450M/ SC-T5455/
SC-T5460/ SC-T5470/ SC-T5470M/ SC-T5475/
SC-T5480, 345MS/ 34MS/ 545MS/ 54MS series

