


ЧОРНИЛО
ДЛЯ
EPSON

Чорнило 664 BARVA для Epson



Epson L100, L110, L120, L121, L130, L132, L200, L210, L220, L222, L300, L310, L312, L350, L355, L362, L364, L365, L366, L382, L386, L455, L456, L486, L550, L555, L565, L566, L605, L655, L1300, L1455, L3050, L3060, L3070; EcoTank ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-14000, ET-16500

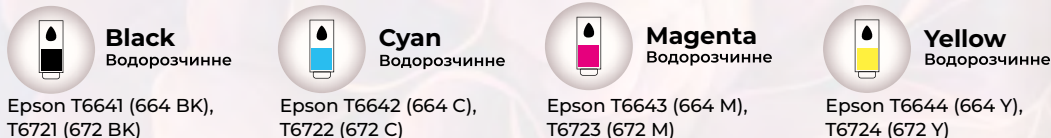

90 г 180 г 1 кг Service Pack

Black	L100-398	L100-399	L100-424	E-L100Bk-1SP
Cyan	L100-400	L100-401	L100-425	E-L100C-1SP
Magenta	L100-402	L100-403	L100-426	E-L100M-1SP
Yellow	L100-404	L100-405	L100-427	E-L100Y-1SP
BK/C/M/Y	E-L100-090-MP	E-L100-180-MP	—————	—————

Чорнило 673 BARVA для Epson



Epson L800, L801, L805, L810, L850, L1800, L8050, L18050



90 г 180 г 1 кг Service Pack

Black	L800-408	L800-409	L800-428	E-L800Bk-1SP
Cyan	L800-410	L800-411	L800-464	E-L800C-1SP
Magenta	L800-412	L800-413	L800-465	E-L800M-1SP
Yellow	L800-414	L800-415	L800-468	E-L800Y-1SP
Light Cyan	L800-416	L800-417	L800-466	E-L800LC-1SP
Light Magenta	L800-418	L800-419	L800-467	E-L800LM-1SP
BK/C/M/Y/LC/LM	L800-090-MP	L800-180-MP	—————	—————


Чорнило E081 BARVA для Epson Stylus Photo




Epson Artisan 50, 635, 725, 730, 810, 835, 837, 1430; Stylus Photo 1390, 1400, 1410, 1430W, 1500W; P50; PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730WD, PX800FW, PX810FW, PX820FWD, PX830FWD; R200, R220, R260, R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, R300M, R310, R320, R340, R360, R380, R390; RX300, RX320, RX500, RX560, RX580, RX585, RX590, RX595, RX600, RX610, RX615, RX620, RX640, RX680, RX685, RX690, RX695, RX700; T50, T59; TX650, TX659, TX700W, TX710W, TX720WD, TX800FW, TX810FW, TX820FWD; Expression Photo XP-50, XP-55, XP-65, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960, XP-970; Expression Photo XP-8500, XP-8600, XP-8605, XP-8700



Epson T0481, T0771, T0781, T0791, T0801, T0811, T0821, T0851, T2421, T2431, T3121, T3781, T3791, T5591




Epson T0482, T0772, T0782, T0792, T0802, T0812, T0822, T0852, T2422, T2432, T3122, T3782, T3792, T5592




Epson T0483, T0773, T0783, T0793, T0803, T0813, T0823, T0853, T2423, T2433, T3123, T3783, T3793, T5593



Epson T0484, T0774, T0784, T0794, T0804, T0814, T0824, T0854, T2424, T2434, T3124, T3784, T3794, T5594



Epson T0485, T0775, T0785, T0795, T0805, T0815, T0825, T0855, T2425, T2435, T3125, T3785, T3795, T5595



Epson T0486, T0776, T0786, T0796, T0806, T0816, T0826, T0856, T2426, T2436, T3126, T3786, T3796, T5596

90 г

180 г

1 кг

Black	E081-324	E081-135	E081-137
Cyan	E081-325	E081-138	E081-140
Magenta	E081-326	E081-141	E081-143
Yellow	E081-327	E081-144	E081-146
Light Cyan	E081-328	E081-147	E081-149
Light Magenta	E081-329	E081-150	E081-152
BK/C/M/Y/LC/LM	E081-090-MP	E081-180-MP	—


Чорнило 115 BARVA для Epson




Epson L8160, L8180; EcoTank Photo ET-8500, ET-8550




Epson T07A1 (114 BK), T07C1 (115 BK), T552020-S (552 BK)



Epson T07B1 (114 PB), T07D1 (115 PB), T552120-S (552 PB)



Epson T07B2 (114 C), T07D2 (115 C), T552220-S (552 C)



Epson T07B3 (114 M), T07D3 (115 M), T552320-S (552 M)



Epson T07B4 (114 Y), T07D4 (115 Y), T552420-S (552 Y)



Epson T07B5 (114 GY), T07D5 (115 GY), T552520-S (552 GY)

1К 100 мл

180 мл





1 л

Black	E115-865-1K	E115-871	E115-877
Photo Black	E115-866-1K	E115-872	E115-878
Cyan	E115-867-1K	E115-873	E115-879
Magenta	E115-868-1K	E115-874	E115-880
Yellow	E115-869-1K	E115-875	E115-881
Gray	E115-870-1K	E115-876	E115-882
BK/PB/C/M/Y/GY	E115-1K-MP	—	—

Чорнило 103 BARVA для Epson



Epson L1110, L1210, L1250, L3100, L3101, L3110, L3111, L3116, L3150, L3151, L3156, L3160, L3200, L3201, L3210, L3211, L3250, L3251, L3256, L3260, L3266, L3550, L3560, L5190, L5290, L5296, L5590; EcoTank ET-1810, ET-2400, ET-2710, ET-2711, ET-2712, ET-2714, ET-2715, ET-2720, ET-2721, ET-2726, ET-2800, ET-2803, ET-2810, ET-2811, ET-2812, ET-2814, ET-2815, ET-2820, ET-2826, ET-2830, ET-2840, ET-4700, ET-4800, ET-4810





 Black Водорозчинне	 Cyan Водорозчинне	 Magenta Водорозчинне	 Yellow Водорозчинне
Epson T00S1 (103 BK), T00P1 (104 BK), T522120-S (522 BK)	Epson T00S2 (103 C), T00P2 (104 C), T522220-S (522 C)	Epson T00S3 (103 M), T00P3 (104 M), T522320-S (522 M)	Epson T00S4 (103 Y), T00P4 (104 Y), T522420-S (522 Y)

	100 мл	1K 100 мл	180 мл	1 л
Black	E103-690	E103-690-1K	E103-695	E103-699
Cyan	E103-691	E103-691-1K	E103-696	E103-700
Magenta	E103-692	E103-692-1K	E103-697	E103-701
Yellow	E103-693	E103-693-1K	E103-698	E103-702
BK/C/M/Y	E103-100-MP	E103-1K-MP	E103-180-MP	—

Чорнило 112 BARVA для Epson



Epson L6490, L6550, L6570, Pro L6580, L11160, L15150, L15160, Pro L15180, M15140, M15180; EcoTank L6460, Pro ET-5150, Pro ET-5170, Pro ET-5180, Pro ET-5800, Pro ET-5850, Pro ET-5880, ET-16150, Pro ET-16600, Pro ET-16650, Pro ET-16680, Pro ET-M16680; Mono ET-M16600; WorkForce ST-C8000, ST-C8090 Supertank; WorkForce Pro ST-C5000, ST-C5500 Supertank

 Black Пігментне Водорозчинне	 Cyan Пігментне Водорозчинне	 Magenta Пігментне Водорозчинне	 Yellow Пігментне Водорозчинне
Epson T06C1 (112 BK), T06B1 (113 BK), T542120-S (542 BK)	Epson T06C2 (112 C), T06B2 (113 C), T542220-S (542 C)	Epson T06C3 (112 M), T06B3 (113 M), T542320-S (542 M)	Epson T06C4 (112 Y), T06B4 (113 Y), T542420-S (542 Y)

	1K 100 мл	180 мл	1 л	Service Pack
Black Пігментне	E112-817-1K	E112-821	E112-825	E112BK-P-ISP
Cyan Водорозчинне	E112-818-1K	E112-822	E112-826	E-L100C-ISP
Magenta Водорозчинне	E112-819-1K	E112-823	E112-827	E-L100M-ISP
Yellow Водорозчинне	E112-820-1K	E112-824	E112-828	E-L100Y-ISP
Black Водорозчинне	—	—	—	E112BK-1SP
Cyan Пігментне	E112-954-1K	E112-957	E112-960	E112C-P-1SP
Magenta Пігментне	E112-955-1K	E112-958	E112-961	E112M-P-1SP
Yellow Пігментне	E112-956-1K	E112-959	E112-962	E112Y-P-1SP
BK/C/M/Y Пігментне/водорозчинне	E112-1K-MP	E112-180-MP	—	—
BK/C/M/Y Пігментне	E112-1K-2MP	E112-180-2MP	—	—

Чорнило 101 BARVA для Epson



Epson L4150, L4156, L4160, L4166, L4167, L4260, L4266, L4267, L6160, L6170, L6176, L6190, L6260, L6270, L6276, L6290, L14150; EcoTank ET-2700, ET-2750, ET-2751, ET-2756, ET-2760, ET-2850, ET-2851, ET-2856, ET-3700, ET-3710, ET-3750, ET-3760, ET-3830, ET-3843, ET-3850, ET-4750, ET-4752, ET-4760, ET-4850, ET-4856, ET-15000; WorkForce ST-2000, ST-3000, ST-4000, ST-C2100, ST-C4100



Black
Пігментне

Epson T03V1 (101 BK),
T03R1 (102 BK),
T502120-ST (502 BK)



Cyan
Водорозчинне

Epson T03V2 (101 C),
T03R2 (102 C),
T502220-ST (502 C)



Magenta
Водорозчинне

Epson T03V3 (101 M),
T03R3 (102 M),
T502320-ST (502 M)



Yellow
Водорозчинне

Epson T03V4 (101 Y),
T03R4 (102 Y),
T502420-ST (502 Y)

100 мл

1K 100 мл

180 мл

1 л

	100 мл	1K 100 мл	180 мл	1 л
Black	E101-558	E101-558-1K	E101-603	E101-607
Cyan	E101-559	E101-559-1K	E101-604	E101-608
Magenta	E101-600	E101-600-1K	E101-605	E101-609
Yellow	E101-601	E101-601-1K	E101-606	E101-610
BK/C/M/Y	E101-100-MP	E101-1K-MP	E101-180-MP	—

Чорнило 108 BARVA для Epson



Epson EcoTank L8050, L18050, ET-18100



Black
Водорозчинне

Epson T09B1 (107 BK),
T09C1 (108 BK)



Cyan
Водорозчинне

Epson T09B2 (107 C),
T09C2 (108 C)



Magenta
Водорозчинне

Epson T09B3 (107 M),
T09C3 (108 M)



Yellow
Водорозчинне

Epson T09B4 (107 Y),
T09C4 (108 Y)



Light Cyan
Водорозчинне

Epson T09B5 (107 LC),
T09C5 (108 LC)



Light Magenta
Водорозчинне

Epson T09B6 (107 LM),
T09C6 (108 LM)

1K 100 мл

Black	E108-948-1K
Cyan	E108-949-1K
Magenta	E108-950-1K
Yellow	E108-951-1K
Light Cyan	E108-952-1K
Light Magenta	E108-953-1K
BK/C/M/Y/LC/LM	E108-1K-MP

Чорнило E130 BARVA для Epson




Epson B-300/B-310N/B-500DN/B-510DN, Stylus C63/C65/C67/C79/C83/ C87/ C91/C110, CX3500/ CX3700/ CX3900/CX4100/ CX4300/CX4500/CX4700/ CX4900/CX5700/ CX5900/ CX6300/ CX6500/CX6900F/ CX7300/CX8300/ CX9300F, S22, SX125/ SX130/ SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/SX440W/ SX445W/SX525/ SX535WD, T26, TX106/ TX109/ TX117/ TX119/TX200/TX209/TX210/TX219/TX400/TX409/ TX410/ TX419/TX550W; Stylus Office B42WD, BX305F/BX305FW/ BX320FW/ BX625FWD/ BX635FWD, T30/ T40W/T1100, TX300F/TX510FN/ TX600FW, WorkForce WF-2010W/ WF-2510WF/ WF-2520NF/ WF-2530WF/WF-2540WF/ WF-2630WF/ WF-2650DWF/ WF-2660DWF/ WF-2750DWF/WF-2760DWF/ 3520DWF/ WF-3620DWF/ WF-3640DTWF/WF-7015/ WF-7110DTW/WF-7210/ WF-7310DTW/ WF-7515/WF-7525/ WF-7610DWF/ WF-7620DTWF/ WF-7710DWF/ WF-7720DTWF/ WF-7830DTWF/ WF-7835DTWF/ WF-7840DTWF; WorkForce Pro WF-3720/ WF-3725/ WF-3730/ WF-3733/ WF-3820/ WF-3823/WF-3825/ WF-4630DWF/ WF-4640DTWF/WF-4720/ WF-4730/WF-4734/WF-4740/ WF-4820/ WF-4825/ WF-4830/ WF-4834/ WF-5110DW/ WF-5190DW/WF-5620DWF/ WF-5690DWF/ WF-7310/WF-7820/WF-7840, WF-C4310DW/WF-C4810DTWF/WF-C5210DW/ WF-C529RDW /WF-C5290DW/ WF-C5390/ WF-C5710DWF/WF-C579RDWF/ WF-C5790DWF/ WF-C5890, WP-4015DN/ WP-4025DW/WP-4095DN/ WP-4515DN/ WP-4525DNF/ WP-4535DWF/ WP-4545/WP-4595DNF, WorkForce Pro EC-4020/ EC-4030/ EC-4040; WorkForce EC-C7000




Black
Пігментне

Epson T01C1/T01D1, T0461, T05G1/T05H1, T0631, T0721/ T0731H/ T1041, T0731/T1051, T0921 /T1081, T09J1/ T09K1, T1031, T10Y1/ T10W1/T10S1, T11C1/ T11D1/T11E1, T1281, T1291, T1301, T1361, T1621/ T1631, T2701/T2711/ T2791, T3461/T3471, T3581/ T3591, T6161/ T6171/T6181, T7011/ T7021/T7031, T7021/ T702XL1, T7891/ T7901/ T7911, T8021/ T802XL1, T8121/T812XL1/ T812XXL1, T8221, T9241/ T924XL1, T9441/T9451/T9461

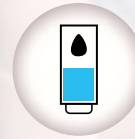


Циан
Пігментне

Epson T01C2/T01D2, T0472, T05G2/T05H2, T0632, T0732/ T1052, T0922/T1082, T09J2/ T09K2, T1032, T10W2/ T10S2, T11C2/T11D2, T1282, T1292, T1302, T1622/T1632, T2702/ T2712, T3462/T3472, T3582/ T3592, T6162/ T6172, T7012/ T7022/ T7032, T7022/ T702XL2, T7892/T7902/ T7912, T8022/T802XL2, T8122/ T812XL2, T8222, T9242/ T924XL2, T9442/ T9452

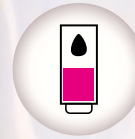

Magenta
Пігментне

Epson T01C3/T01D3, T0473, T05G3/T05H3, T0633, T0733/ T1053, T0923/T1083, T09J3/ T09K3, T1033, T10W3/ T10S3, T11C3/T11D3, T1283, T1293, T1303, T1623/T1633, T2703/ T2713, T3463/T3473, T3583/ T3593, T6163/ T6173, T7013/ T7023/ T7033, T7023/ T702XL3, T7893/T7903/ T7913, T8023/T802XL3, T8123/ T812XL3, T8223, T9243/ T924XL3, T9443/ T9453

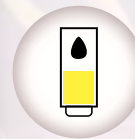

Yellow
Пігментне


Epson T01C4/T01D4, T0474, T05G4/T05H4, T0634, T0731/ T1054, T0924/T1084, T09J4/ T09K4, T1034, T10W4/T10S4, T11C4/T11D4, T1284, T1294, T1304, T1624/T1634, T2704/ T2714, T3464/T3474, T3584/ T3594, T6164/ T6174, T7014/ T7024/ T7034, T7024/ T702XL4, T7894/T7904/ T7914, T8024/ T802XL4, T8124/ T812XL4, T8224, T9244/ T924XL4, T9444/ T9454

	90 г	180 г	1 кг	Service Pack
Black	E130-527	E130-535	E130-539	E130B-P-ISP
Cyan	E130-528	E130-536	E130-540	E130C-P-ISP
Magenta	E130-529	E130-537	E130-541	E130M-P-ISP
Yellow	E130-530	E130-538	E130-542	E130Y-P-ISP
BK/C/M/Y	E130-090-MP			

Чорнило E79 BARVA для Epson



Epson WorkForce Pro WF-6090DW, WF-6530, WF-6590DWF, WF-8010DW, WF-8090DW, WF-8510DWF, WF-8590DWF; WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C869RDTWF, WF-C8690DW, WF-C878R, WF-C879R; WF-R8590DTWF; WorkForce Enterprise AM-C4000, AM-C5000, AM-C6000; WF-C17590, WF-C20590, WF-C20600, WF-C20750, WF-C21000; WF-M20590D4TW, WF-M21000D4TW



Epson T02Q1, T02S1, T02Y1, T04A1/T04B1/ T04C1, T04Q1, T05A1/ T05B1, T08C1/T08G1, T08D1/T08H1, T7481/ T748XL1/ T748XXL1, T7541/ T7551/T7561, T8391/T8691, T8581, T8871, T9071/T9081, T9121/T912XL1/ T912XXL1, T9731/T9741

Epson T02Q2, T02S2, T02Y2, T04A2/T04B2/ T04C2, T05A2/ T05B2, T08C2/T08G2, T08D2/ T08H2, T7482/T748XL2/ T748XXL2, T7542/ T7552/ T7562, T8392/ T8692, T8582, T8872, T9072/ T9082, T9122/ T912XL2/ T912XXL2, T9732/ T9742

Epson T02Q3, T02S3, T02Y3, T04A3/T04B3/ T04C3, T05A3/ T05B3, T08C3/T08G3, T08D3/ T08H3, T7483/ T748XL3/ T748XXL3, T7543/T7553/ T7563, T8393/ T8693, T8583, T8873, T9073/ T9083, T9123/T912XL3/ T912XXL3, T9733/T9743

Epson T02Q4, T02S4, T02Y4, T04A4/T04B4/ T04C4, T05A4/ T05B4, T08C4/T08G4, T08D4/ T08H4, T7484/ T748XL4/ T748XXL4, T7544/ T7554/ T7564, T8394/T8694, T8584, T8874, T9074/ T9084, T9124/ T912XL4/ T912XXL4, T9734/ T9744


100 мл 180 мл 1 л

Black	E79-829	E79-833	E79-674
Cyan	E79-830	E79-834	E79-675
Magenta	E79-831	E79-835	E79-676
Yellow	E79-832	E79-836	E79-677
БК/С/М/У	E130-090-MP	—	—

Чорнило 110 BARVA для Epson



Epson M1100, M1120, M1140, M1170, M1180, M2110, M2120, M2140, M2170, M3140, M3170, M3180; WorkForce ST-M1000, ST-M3000

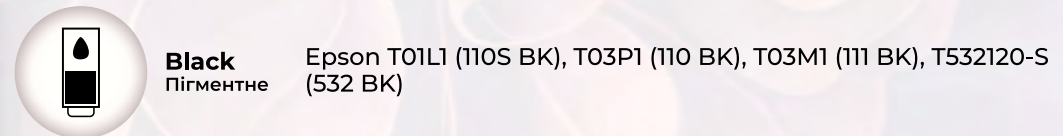

	100 мл	1K 100 мл	180 мл	1 л	Service Pack
Black	E110-724	E110-724-1K	E110-725	E110-726	E110BK-P-1SP

Чорнило 774 BARVA для Epson



Epson L605, L655, L1455; M100, M105, M200, M205; EcoTank ET-3600, ET-4550, ET-16500; Expression Home XP-30, XP-33, XP-102, XP-103, XP-202, XP-203, XP-205, XP-207, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-412, XP-413, XP-415, XP-423, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-455, XP-2100, XP-2105, XP-2150, XP-2155, XP-2200, XP-2205, XP-3100, XP-3105, XP-3150, XP-3155, XP-3200, XP-3205, XP-4100, XP-4105, XP-4150, XP-4155, XP-4200, XP-4205, XP-5100, XP-5105, XP-5150, XP-5155, XP-5200, XP-5205; Expression Premium XP-510, XP-520, XP-530, XP-540, XP-600, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-625, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-700, XP-710, XP-720, XP-800, XP-810, XP-820, XP-830, XP-900, XP-6000, XP-6005, XP-6100, XP-6105, XP-7100; WorkForce WF-2800, WF-2810DWF, WF-2820DWF, WF-2830DWF, WF-2835DWF, WF-2840DWF, WF-2845DWF, WF-2850DWF, WF-2860DWF, WF-2865DWF, WF-2870DWF, WF-2880DWF, WF-2885DWF, WF-2910, WF-2930, WF-2935, WF-2950, WF-2960DWF, WF-2965



Black
Пігментне

Epson T02E1/T02G1, T02V1/T02W1, T03U1/T03A1, T09Q1/T09R1, T10G1/T10H1, T1701/T1711, T1801/T1811, T2021/T202XL1, T2121/T212XL1, T2221, T2321, T2601/T2621, T2730, T2981/T2991, T3331/T3351, T410020-S/T410XL020-S, T7741

90 г

180 г

1 кг

Service Pack

Black

M100-406

M100-407


M100-483

M100-ISP-B-P

Чорнило 774/664 BK/C/M/Y BARVA для Epson



Epson L605, L655, L1455;
EcoTank ET-3600, ET-4550, ET-16500

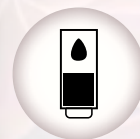


Black
Пігментне

Epson T774x (774 BK)




Циан
Водорозчинне

Epson 664x/T672x (664/672 C)

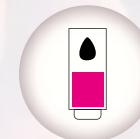

Magenta
Водорозчинне

Epson 664x/T672x (664/672 M)

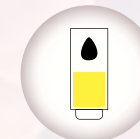

Yellow
Водорозчинне

Epson 664x/T672x (664/672 Y)

4x90 г

4x180 г

BK/C/M/Y

E-L605-090-MP

E-L605-180-MP

Чорнило E59 BARVA для Epson

Epson Stylus Photo R2400, R2880, R3000; Stylus Pro 3800, 3880, 4000, 4400, 4450, 4800, 4880, 7400, 7450, 7600, 7700, 7700M, 7800, 7880, 7890, 7900, WT7900, 9400, 9450, 9600, 9700, 9800, 9880, 9890, 9900, 11880; Sure Color SC-P600/SC-P800



Photo Black
Водорозчинне

Epson T0591, T0961, T1571, T5431/ T5441, T5631/T6021/ T6031, T5801, T5911, T5931, T5961, T6051/T 6061, T6361/ T6421, T7601, T8501



Cyan
Водорозчинне

Epson T0592, T0962, T1572, T5432/ T5442, T5632/T6022/ T6032, T5802, T5912, T5932, T5962, T6052/T6062, T6122, T6132, T6142, T6362/T6422, T7602, T8502



Magenta
Водорозчинне

Epson T0593, T0963, T1573, T5433/ T5443, T5633/T6023/ T6033, T580, T5913, T5933, T5963, T605/T606, T6123, T6133, T6143, T6363/T6423, T7603, T8503



Yellow
Водорозчинне

Epson T0594, T0964, T1574, T5434/ T5444, T5634/ T6024/T6034, T5804, T5914, T5934, T5964, T6054/ T6064, T6124, T6134, T6144, T6364/T6424, T7604, T8504



Light Cyan
Водорозчинне

Epson T0595, T0965, T1575, T5435/ T5445, T5635/ T6025/T6035, T5805, T5915, T5935, T5965, T6055/T6065, T6365/T6425, T7605, T8505



Light Magenta
Водорозчинне

Epson T0596, T0966, T1576, T5436/ T5446, T5636/T6026/ T6036, T580, T5916, T5936, T5966, T605/T606, T6366/ T6426, T7606, T8506



Light Black
Водорозчинне

Epson T0597, T0967, T1577, T5437/ T5447, T5637/T6027/ T6037, T5807, T5917, T5937, T5967, T6057/T6067, T6367/ T6427, T7607, T8507



Matte Black
Водорозчинне

Epson T0598, T0968, T1578, T5438/ T5448, T5668, T5678/ T6028/T6038, T5808, T5918, T5938, T5968, T6128, T6138, T6148, T6368/T6428, T7608, T8508



Light Light Black
Водорозчинне

Epson T0599, T0969, T1579, T5639/ T6029/T6039, T5809, T5919, T5939, T5969, T6059/ T6069, T6369/T6429, T7609, T8509


100 мл

1 л

	100 мл	1 л
Photo Black	E059-445	E059-459
Cyan	E059-450	E059-460
Magenta	E059-449	E059-461
Yellow	E059-452	E059-462
Light Cyan	E059-451	E059-463
Light Magenta	E059-448	E059-464
Light Black	E059-446	E059-465
Matte Black	E059-480	E059-469
Light Light Black	E059-447	E059-470

Чорнило E105 BARVA для Epson

Epson L7160, L7180;
EcoTank ET-7700, ET-7750

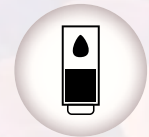

Black
Пігментне
Epson T00Q1 (105 BK),
T512020-S (512 BK)



1K 100 мл

180 мл

1 л

Black


E105-781-1K

E105-786

E105-791

Чорнило 105/106 ВК/РВ/С/М/ BARVA для Epson

Epson L7160, L7180; EcoTank ET-7700, ET-7750

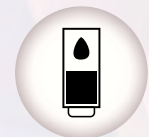

Black
Пігментне




Black
Водорозчинне



Циан
Водорозчинне



Magenta
Водорозчинне

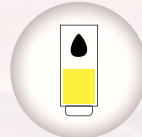

Yellow
Водорозчинне

Epson T00Q1 (105 BK), T00Rx (106 PB/C/M/Y); T512x20-S (512 BK/PB/C/M/Y)

5x1K 100 мл

5x180 л

BK/PB/C/M/Y


E105-1K-MP

E105-180-MP

Чорнило E106 BARVA для Epson



Epson L7160, L7180; EcoTank ET-7700, ET-7750

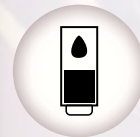

Black
Водорозчинне

Epson T00R1 (106 PB),
T512120-S (512 PB)




Циан
Водорозчинне

Epson T00R2 (106 C),
T512220-S (512 C)



Magenta
Водорозчинне

Epson T00R3 (106 M),
T512320-S (512 M)

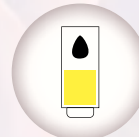

Yellow
Водорозчинне

Epson T00R4 (106 Y),
T512420-S (512 Y)

1K 100 мл

180 мл

1 л

Photo Black

E106-782-1K

E106-787

E106-792

Циан

E106-783-1K

E106-788

E106-793

Magenta

E106-784-1K

E106-789

E106-794

Yellow

E106-785-1K


E106-790

E106-795

Чорнило E26 BK/ P/B/ C/ M/ Y BARVA для Epson Expression Premium



Epson Expression Premium XP-510, XP-520, XP-530, XP-540, XP-600, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-625, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-700, XP-710, XP-720, XP-800, XP-810, XP-820, XP-830, XP-900, XP-6000, XP-6005, XP-6100, XP-6105, XP-7100

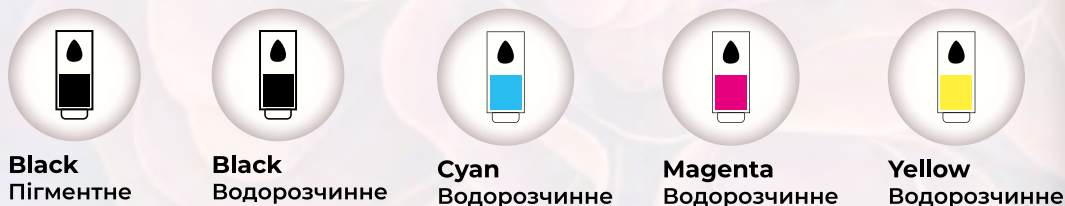

Epson T02E1/T02Fx, T02G1/T02Hx, T202x/T202XLx, T2601/T261x, T2621/T263x, T2730/T273x, T3331/T334x, T3351/T336x

5x90 г


BK/P/B/C/M/Y

E26-090-MP

Чорнило E17 BK/C/M/Y BARVA для Epson Expression Home



Epson Expression Home XP-30, XP-33, XP-102, XP-103, XP-202, XP-203, XP-205, XP-207, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-412, XP-413, XP-415, XP-423, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-455, XP-2100, XP-2105, XP-2150, XP-2155, XP-2200, XP-2205, XP-3100, XP-3105, XP-3150, XP-3155, XP-3200, XP-3205, XP-4100, XP-4105, XP-4150, XP-4155, XP-4200, XP-4205, XP-5100, XP-5105, XP-5150, XP-5155, XP-5200, XP-5205; WorkForce WF-2800, WF-2810DWF, WF-2820DWF, WF-2830DWF, WF-2835DWF, WF-2840DWF, WF-2845DWF, WF-2850DWF, WF-2860DWF, WF-2865DWF, WF-2870DWF, WF-2880DWF, WF-2885DWF, WF-2910, WF-2930, WF-2935, WF-2950, WF-2960DWF, WF-2965

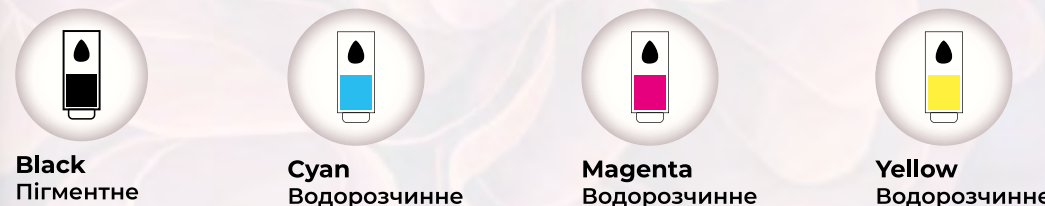

Epson T02Vx/T02Wx, T03Ux/T03Ax, T09Qx/T09Rx, T10Gx/T10Hx, T170x/T171x, T180x/T181x, T212x/T212XLx, T222x, T232x, T298x/T299x

4x90 г

BK/C/M/Y

E17-090-MP

Чорнило E865 BARVA для Epson



Epson WorkForce WF-M1030, WF-M1560; WorkForce Pro WF-M5190DW, WF-M5194DW, WF-M5298DW, WF-M5299DW, WF-M5690DWF, WF-M5694DWF, WF-M5799DWF



Black
Пігментне

Epson T223, T792XL, T8651, T8661, T9641, T9651, T9661, M02, M02XL, M02XXL

180 мл

1 л

Black


E865-684

E865-685

Чорнило T49H BARVA для Epson



Epson SureColor SC-T3100x, SC-T3130x, SC-T3140x, SC-T3160x, SC-T3170x, SC-T3180x

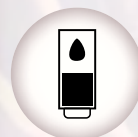

Black
Пігментне

Epson T49H1, T49J1, T49K1




Cyan
Водорозчинне

Epson T49H2, T49J2, T49K2



Magenta
Водорозчинне

Epson T49H3, T49J3, T49K3

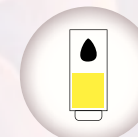

Yellow
Водорозчинне

Epson T49H4, T49J4, T49K4

1К 100 мл

1 л

Black

ET49H-932-1K

E69-770

Cyan

ET49H-933-1K

E69-771

Magenta

ET49H-934-1K

E69-772

Yellow

ET49H-935-1K

E69-773

БК/С/М/У

ET49H-1K-MP

Чорнило Універсальне №1 BARVA для Epson



Epson Expression Home XP-33/ XP-102/ XP-103/ XP-202/ XP-203/ XP-205/ XP-207/ XP-215/ XP-225/ XP-302/ XP-303/ XP-305/ XP-306/ XP-312/ XP-315/ XP-322/ XP-325/ XP-403/ XP-313/ XP-323/ XP-402/ XP-405/ XP-406/ XP-412/ XP-413/ XP-415/ XP-423/ XP-425; Expression Premium XP-510/ XP-520/ XP-600/ XP-605/ XP-610/ XP-615/ XP-700/ XP-710/ XP-720/ XP-800/ XP-820; Stylus C20/ C40/ C41/ C42/ C43/ C44/ C45/ C46/ C48/ C50/ C60/ C61/ C62/ C63/ C64/ C65/ C66/ C67/ C70/ C79/ C80/ C82/ C83/ C84/ C86/ C87/ C91/ C110, CX1500/ CX3100/ CX3200/ CX3500/ CX3600/ CX3650/ CX3700/ CX3900/ CX4100/ CX4300/ CX4500/ CX4700/ CX4900/ CX5100/ CX5200/ CX5300/ CX5400/ CX5700F/ CX5900/ CX6300/ CX6400/ CX6500/ CX6600/ CX6900F/ CX7300/ CX8300/ CX9300F, S22, SX125/ SX130/ SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/ SX440W/ SX445W/ SX525/ SX535WD/ SX620FW, T26/ T27, TX106/ TX109/ TX117/ TX119/ TX200/ TX209/ TX210/ TX219/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550; Stylus Color 400/ 440/ 460/ 480/ 500/ 580/ 600/ 640/ 660/ 680/ 685/ 740/ 760/ 800/ 850/ 860/ 880/ 900/ 980/ 1160/ 1520; Stylus Office B42WD, BX305F/ BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD, T30/ T40W/ T1100; TX300F/ TX510FN/ TX600FW; Stylus Photo 700/ 750/ 780/ 785/ 790/ 810/ 820/ 825/ 830/ 870/ 890/ 895/ 900/ 915/ 925/ 935/ 950/ 960/ 1200/ 1270/ 1280/ 1290/ 1410/ 2000P, P50, PX660/ PX720WD/ PX730WD/ PX820FWD/ PX830FWD, R200/ R220/ R240/ R245/ R265/ R270/ R290/ R295/ R300/ R320/ R340/ R390, RX420/ RX425/ RX500/ RX520/ RX590/ RX600/ RX610/ RX615/ RX620/ RX640/ RX690/ RX700, T50/ T59, TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX800FW; Stylus Scan 2000/ 2500; WorkForce WF-2010W/ WF-2510WF/ WF-2520NF/ WF-2530WF/ WF-2540WF/ WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF-3530DTWF/ WF-3640DTWF/ WF-7015/ WF-7110DTW/ WF-7515/ WF-7525/ WF-7610DWF/ WF-7620DTWF; WorkForce Pro WP-4025DW/ WP-4015DN/ WP-4095DN/ WP-4515DN/ WP-4525DNF/ WP-4535DWF/ WP-4595DNF




Black Водорозчинне

Epson T003, T007, T013, T015, T017, T019, T026, T028, T0321, T0331, T036, T038, T040, T0431, T0441, T0461, T0481, T050, T0501, T051, T0511, T0551, T0631, T066, T0721, T0731, T0731H, T0801, T0811, T0821, T0921, T1031, T1281, T1291, T1301, T1621/T1631, T1701/T1711, T1801/T1811, T2611/T2631, T2701/T2711/ T2791, T5591, T7011/T7021/ T7031




Циан Водорозчинне

Epson T0010, T005, T008, T009, T014, T016, T018, T020, T027, T029, T0322, T0332, T037, T039, T041, T0422, T0442, T0472, T0482, T052, T0520, T053, T0530, T0552, T0632, T067, T0732, T0802, T0812, T0822, T0922, T1032, T1282, T1292, T1302, T1622/T1632, T1702/T1712, T1802/T1812, T2612/T2632, T2702/T2712/T2792, T5592, T7012/T7022/T7032

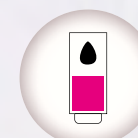

Мagenta Водорозчинне

Epson T0010, T005, T008, T009, T014, T016, T018, T020, T027, T029, T0323, T0333, T037, T039, T041, T0423, T0443, T0473, T0483, T052, T0520, T053, T0530, T0553, T0633, T067, T0733, T0803, T0813, T0823, T0923, T1033, T1283, T1293, T1303, T1623/T1633, T1703/T1713, T1803/T1813, T2613/T2633, T2703/T2713/T2793, T5593, T7013/T7023/T7033

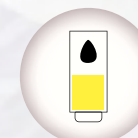

Yellow Водорозчинне

Epson T0010, T005, T008, T009, T014, T016, T018, T020, T027, T029, T0324, T0334, T037, T039, T041, T0424, T0444, T0474, T0484, T052, T0520, T053, T0530, T0554, T0634, T067, T0734, T0804, T0814, T0824, T0924, T1034, T1284, T1294, T1304, T1624/T1634, T1704/T1714, T1804/T1814, T2614/T2634, T2704/ T2714/ T2794, T5594, T7014/T7024/ T7034



Light Cyan Водорозчинне

Epson T0010, T008, T009, T016, T027, T0335, T0485, T053, T0530, T0805, T0815, T0825



Light Magenta Водорозчинне

Epson T0010, T008, T009, T016, T027, T0336, T0486, T053, T0530, T0806, T0816, T0826

	90 г	180 г	1 кг	Service Pack
Black	EU1-445	EU1-451	EU1-457	EU1-ISP-B
Cyan	EU1-446	EU1-452	EU1-458	EU1-ISP-C
Magenta	EU1-449	EU1-455	EU1-461	EU1-ISP-M
Yellow	EU1-450	EU1-456	EU1-462	EU1-ISP-Y
Light Cyan	EU1-747	EU1-749	EU1-751	EU1-ISP-LC
Light Magenta	EU1-748	EU1-750	EU1-752	EU1-ISP-LM
БК/С/М/У	EU1-090-MP	EU1-180-MP	—	—
БК/С/М/У/LC/LM	EU1-090-2MP	—	—	—
БК/С/М/У комплект (фотопапір, рідина)	EU1-CMP	—	—	—

Чорнило E69 BARVA для Epson



Пігментне, чорне пігментне

Epson SureColor SC-T2100, SC-T3000, SC-T3070, SC-T3100, SC-T3100M, SC-T3100N, SC-T3200, SC-T3270, SC-T3400, SC-T3400N, SC-T3405, SC-T3405N, SC-T5000, SC-T5070, SC-T5100, SC-T5100M, SC-T5100N, SC-T5200, SC-T5270, SC-T5400, SC-T5400M, SC-T5405, SC-T7000, SC-T7070, SC-T7200, SC-T7270

Водорозчинне, матове-чорне пігментне, фото-чорне водорозчинне

Epson SureColor SC-T3000, T3200, T3270, T5000, T5200, T5270, T7000, T7200, T7270



Black
Пігментне

Epson T40C1, T40D1, T41F5, T41R5, T6921, T6931, T6941



Цяно
Пігментне

Epson T40C2, T40D2, T41F2, T41R2, T6922, T6932, T6942



Magenta
Пігментне

Epson T40C3, T40D3, T41F3, T41R3, T6923, T6933, T6943



Yellow
Пігментне

Epson T40C4, T40D4, T41F4, T41R4, T6924, T6934, T6944



Matte Black
Пігментне

Epson T6925, T6935, T6945



Photo Black
Водорозчинне

Epson T6921, T6931, T6941



Цяно
Водорозчинне

Epson T6922, T6932, T6942



Magenta
Водорозчинне

Epson T6923, T6933, T6943



Yellow
Водорозчинне

Epson T6924, T6934, T6944

180 мл

1 л

Matte Black Пігментне	E69-764	E69-769
Photo Black Водорозчинне	E69-765	E69-770
Цяно Водорозчинне	E69-766	E69-771
Magenta Водорозчинне	E69-767	E69-772
Yellow Водорозчинне	E69-768	E69-773
Black Пігментне	E69-940	E69-944
Цяно Пігментне	E69-941	E69-945
Magenta Пігментне	E69-942	E69-946
Yellow Пігментне	E69-943	E69-947
MB/PB/C/M/Y Пігментне/ водорозчинне	E69-180-MP	—
MB/PB/C/M/Y Пігментне	E69-180-2MP	—
BK/C/M/Y Пігментне	ET41-180-MP	—

Чорнило сублімаційне BARVA для Epson



Black
Сублімаційне



Сяан
Сублімаційне



Magenta
Сублімаційне



Yellow
Сублімаційне

Epson Piezo, основна сумісність з принтерами:

Epson L100/ L110/ L120/ L130/ L200/ L210/ L220/ L300/ L310/ L350/ L355/ L360/ L365/ L380/ L385/ L455/ L480/ L485/ L550/ L555/ L565/ L566/ L800/ L805/ L810/ L850/ L1300; EcoTank L1110/ L1210/ L1250/ L1800/ L3050/ L3060/ L3070/ L3100/ L3110/ L3150/ L3160/ L3200/ L3210/ L3250/ L3260/ L3266/ L3550/ L3560/ L4150/ L4160/ L4260/ L5190/ L5290/ L5590/ L6160/ L6170/ L6190/ L6260/ L6270/ L6290/ L8050/ L14150; Stylus Photo 1390/ 1400/ 1410/ 1430W/ 1500W, P50, PX650/ PX660/ PX700/ PX710/ PX720/ PX730/ PX800/ PX810/ PX820/ PX830, R200/ R220/ R260/ R265/ R270/ R280/ R285/ R290/ R295/ R300/ R310/ R320/ R340/ R360/ R380/ R390, RX300/ RX320/ RX500/ RX560/ RX580/ RX585/ RX590/ RX595/ RX600/ RX610/ RX615/ RX620/ RX640/ RX680/ RX685/ RX690/ RX695/ RX700, T50/ T59, TX650/ TX659/ TX700/ TX710/ TX720/ TX800/ TX810/ TX820



Light Cyan
Сублімаційне



Light Magenta
Сублімаційне

Epson Piezo, основна сумісність з принтерами:

Epson L800/ L805/ L810/ L850; EcoTank L1800/ L8050/ L18050; Stylus Photo 1390/ 1400/ 1410/ 1430W/ 1500W, P50, PX650/ PX660/ PX700/ PX710/ PX720/ PX730/ PX800/ PX810/ PX820/ PX830, R200/ R220/ R260/ R265/ R270/ R280/ R285/ R290/ R295/ R300/ R310/ R320/ R340/ R360/ R380/ R390, RX300/ RX320/ RX500/ RX560/ RX580/ RX585/ RX590/ RX595/ RX600/ RX610/ RX615/ RX620/ RX640/ RX680/ RX685/ RX690/ RX695/ RX700, T50/ T59, TX650/ TX659/ TX700/ TX710/ TX720/ TX800/ TX810/ TX820

100 мл

180 мл

Black	SUB-912	SUB-918
Cyan	SUB-913	SUB-919
Magenta	SUB-914	SUB-920
Yellow	SUB-915	SUB-921
Light Cyan	SUB-916	SUB-922
Light Magenta	SUB-917	SUB-923
BK/C/M/Y	SUB-100-MP	—
BK/C/M/Y/LC/LM	SUB-100-2MP	—