

ЧОРНИЛО
ДЛЯ
EPSON

Чорнило 664 BARVA для Epson




Epson L100, L101, L110, L111, L120, L121, L130, L132, L200, L201, L210, L211, L220, L222, L225, L300, L301, L303, L310, L312, L313, L350, L351, L353, L355, L358, L360, L361, L362, L363, L364, L365, L366, L380, L382, L385, L386, L455, L456, L480, L485, L486, L550, L551, L555, L558, L565, L566, L1300; EcoTank L3050, L3060, L3070, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-4500, ET-14000



Black
Водорозчинне

Epson T6641 (664 BK), T6721 (672 BK)

Epson L100, L110, L120, L121, L130, L132, L200, L210, L220, L222, L300, L310, L312, L350, L355, L362, L364, L365, L366, L382, L386, L455, L456, L486, L550, L555, L565, L566, L605, L655, L1300, L1455, L3050, L3060, L3070; EcoTank ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-14000, ET-16500

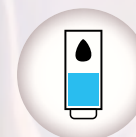

Cyan
Водорозчинне

Epson T6642 (664 C), T6722 (672 C)



Magenta
Водорозчинне

Epson T6643 (664 M), T6723 (672 M)



Yellow
Водорозчинне

Epson T6644 (664 Y), T6724 (672 Y)

	100 мл	1 л
Black	E664-398e	E664-424e
Cyan	E664-400e	E664-425e
Magenta	E664-402e	E664-426e
Yellow	E664-404e	E664-427e
BK/C/M/Y	E664-070-MP	_____

Чорнило 673 BARVA для Epson



Epson L800, L801, L805, L810, L850, L1800



Black
Водорозчинне

Epson T6731 (673 BK), T6741 (674 BK)



Cyan
Водорозчинне

Epson T6732 (673 C), T6742 (674 C)



Magenta
Водорозчинне

Epson T6733 (673 M), T6743 (674 M)



Yellow
Водорозчинне

Epson T6734 (673 Y), T6744 (674 Y)



Light Magenta
Водорозчинне

Epson T6735 (673 LC), T6745 (674 LC)



Light Cyan
Водорозчинне

Epson T6736 (673 LM), T6746 (674 LM)

70 мл

1 л

Black	E673-408e	E673-428e
Cyan	E673-410e	E673-464e
Magenta	E673-412e	E673-465e
Yellow	E673-414e	E673-468e
Light Cyan	E673-416e	E673-466e
Light Magenta	E673-418e	E673-467e
BK/C/M/Y/LC/LM	E673-070-MP	—

Чорнило 108 BARVA для Epson



Epson EcoTank L8050, L18050, ET-18100



Black
Водорозчинне

Epson T09B1 (107 BK), T09C1
(108 BK)



Циан
Водорозчинне

Epson T09B2 (107 C), T09C2
(108 C)



Magenta
Водорозчинне

Epson T09B3 (107 M), T09C3
(108 M)



Yellow
Водорозчинне

Epson T09B4 (107 Y), T09C4
(108 Y)



Light Cyan
Водорозчинне

Epson T09B5 (107 LC), T09C5
(108 LC)



Light Magenta
Водорозчинне

Epson T09B6 (107 LM), T09C6
(108 LM)

70 мл

140 мл

1 л

Black	E108-948e	E108-1009	E108-1003
Cyan	E108-949e	E108-1010	E108-1004
Magenta	E108-950e	E108-1011	E108-1005
Yellow	E108-951e	E108-1012	E108-1006
Light Cyan	E108-952e	E108-1013	E108-1007
Light Magenta	E108-953e	E108-1014	E108-1008
BK/C/M/Y/LC/LM	E108-070-MP	E108-140-MP	—

Чорнило 115 BARVA для Epson



Epson L8160, L8180; EcoTank Photo ET-8500, ET-8550



Black
Пігментне

Epson T07A1 (114 BK), T07C1
(115 BK), T552020-S (552 BK)



Photo Black
Водорозчинне

Epson T07B1 (114 PB), T07D1
(115 PB), T552120-S (552 PB)



Циан
Водорозчинне

Epson T07B2 (114 C), T07D2
(115 C), T552220-S (552 C)



Magenta
Водорозчинне

Epson T07B3 (114 M), T07D3
(115 M), T552320-S (552 M)



Yellow
Водорозчинне

Epson T07B4 (114 Y), T07D4
(115 Y), T552420-S (552 Y)



Gray
Водорозчинне

Epson T07B5 (114 GY), T07D5
(115 GY), T552520-S (552 GY)

70 мл

140 мл

1 л

Black	E115-865e	E115-871e	E115-877
Photo Black	E115-866e	E115-872e	E115-878
Cyan	E115-867e	E115-873e	E115-879
Magenta	E115-868e	E115-874e	E115-880
Yellow	E115-869e	E115-875e	E115-881
Gray	E115-870e	E115-876e	E115-882
BK/PB/C/M/Y/GY	E115-070-MP	E115-140-MP	—

Чорнило 112 BARVA для Epson



Epson L6490, L6550, L6570, Pro L6580, L11160, L15150, L15160, Pro L15180; EcoTank L6460, Pro ET-5150, Pro ET-5170, Pro ET-5180, Pro ET-5800, Pro ET-5850, Pro ET-5880, ET-16150, Pro ET-16600, Pro ET-16650, Pro ET-16680; WorkForce ST-C8000, ST-C8090 Supertank Color; WorkForce Pro ST-C5500 Supertank



Black
Водорозчинне
Пігментне

Epson T06C1 (112 BK), T06B1 (113 BK), T542120-S (542 BK)




Cyan
Водорозчинне
Пігментне

Epson T06C2 (112 C), T06B2 (113 C), T542220-S (542 C)



Magenta
Водорозчинне
Пігментне

Epson T06C3 (112 M), T06B3 (113 M), T542320-S (542 M)

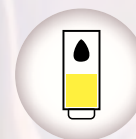

Yellow
Водорозчинне
Пігментне

Epson T06C4 (112 Y), T06B4 (113 Y), T542420-S (542 Y)

	70 мл	127 мл	140 мл	1 л
Black Водорозчинне	E112-1064	E112-1016	E112-1017	E112-1018
Cyan Водорозчинне	E112-818e	E112-1015	E112-822e	E112-826
Magenta Водорозчинне	E112-819e	—	E112-823e	E112-827
Yellow Водорозчинне	E112-820e	—	E112-824e	E112-828
Black Пігментне	E112-817e	—	E112-821e	E112-825
Cyan Пігментне	E112-954e	—	E112-957e	E112-960
Magenta Пігментне	E112-955e	—	E112-958e	E112-961
Yellow Пігментне	E112-956e	—	E112-959e	E112-962
BK/C/M/Y Водорозчинне	E112-070-2MP	—	E112-140-2MP	—
BK/C/M/Y Пігментне	E112-070-MP	—	E112-140-MP	—

Чорнило E081 BARVA для Epson Stylus Photo



Epson Artisan 50, 635, 725, 730, 810, 835, 837, 1430; Stylus Photo 1390, 1400, 1410, 1430W, 1500W; P50; PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730WD, PX800FW, PX810FW, PX820FWD, PX830FWD; R200, R220, R260, R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, R300M, R310, R320, R340, R360, R380, R390; RX300, RX320, RX500, RX560, RX580, RX585, RX590, RX595, RX600, RX610, RX615, RX620, RX640, RX680, RX685, RX690, RX695, RX700; T50, T59; TX650, TX659, TX700W, TX710W, TX720WD, TX800FW, TX810FW, TX820FWD; Expression Photo XP-50, XP-55, XP-65, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960, XP-970; Expression Photo XP-8500, XP-8505, XP-8600, XP-8605, XP-8700



Black
Водорозчинне

Epson T0481, T0771, T0781, T0791, T0801, T0811, T0821, T0851, T2421, T2431, T3121, T3781, T3791, T5591



Cyan
Водорозчинне

Epson T0482, T0772, T0782, T0792, T0802, T0812, T0822, T0852, T2422, T2432, T3122, T3782, T3792, T5592



Magenta
Водорозчинне

Epson T0483, T0773, T0783, T0793, T0803, T0813, T0823, T0853, T2423, T2433, T3123, T3783, T3793, T5593



Yellow
Водорозчинне

Epson T0484, T0774, T0784, T0794, T0804, T0814, T0824, T0854, T2424, T2434, T3124, T3784, T3794, T5594



Light Cyan
Водорозчинне

Epson T0485, T0775, T0785, T0795, T0805, T0815, T0825, T0855, T2425, T2435, T3125, T3785, T3795, T5595



Light Magenta
Водорозчинне

Epson T0486, T0776, T0786, T0796, T0806, T0816, T0826, T0856, T2426, T2436, T3126, T3786, T3796, T5596

100 мл


1 л

Black	E081-324e	E081-137
Cyan	E081-325e	E081-140
Magenta	E081-326e	E081-143
Yellow	E081-327e	E081-146
Light Cyan	E081-328e	E081-149
Light Magenta	E081-329e	E081-152
BK/C/M/Y/LC/LM	E081-100-MP	—

Чорнило 774 BARVA для Epson



Epson L605, L655, L1455; M100, M105, M200, M205; EcoTank ET-3600, ET-4550, ET-16500; Expression Home XP-30, XP-33, XP-102, XP-103, XP-202, XP-203, XP-205, XP-207, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-412, XP-413, XP-415, XP-423, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-455, XP-2100, XP-2105, XP-2150, XP-2155, XP-2200, XP-2205, XP-3100, XP-3105, XP-3150, XP-3155, XP-3200, XP-3205, XP-4100, XP-4105, XP-4150, XP-4155, XP-4200, XP-4205, XP-5100, XP-5105, XP-5150, XP-5155, XP-5200, XP-5205; Expression Premium XP-510, XP-520, XP-530, XP-540, XP-600, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-625, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-700, XP-710, XP-720, XP-800, XP-810, XP-820, XP-830, XP-900, XP-6000, XP-6005, XP-6100, XP-6105, XP-7100; WorkForce WF-2800, WF-2810DWF, WF-2820DWF, WF-2830DWF, WF-2835DWF, WF-2840DWF, WF-2845DWF, WF-2850DWF, WF-2860DWF, WF-2865DWF, WF-2870DWF, WF-2880DWF, WF-2885DWF, WF-2910, WF-2930, WF-2935, WF-2950, WF-2960DWF, WF-2965

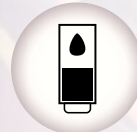

Black
Пігментне

Epson T02E1/T02G1, T02V1/T02W1, T03U1/T03A1, T09Q1/T09R1, T10G1/T10H1, T1701/T1711, T1801/T1811, T2021/T202XL1, T2121/ T212XL1, T2221, T2321, T2601/T2621, T2730, T2981/T2991, T3331/ T3351, T410020-S/T410XL020-S, T7741

70 мл

1 л

Black	M100-406e	M100-483e
-------	-----------	-----------

Epson L605, L655, L1455; EcoTank ET-3600, ET-4550, ET-16500



Black
Пігментне



Cyan
Водорозчинне



Magenta
Водорозчинне



Yellow
Водорозчинне

Epson T774x (774 BK)

T664x/T672x 664/672 C/M/Y)

BK/C/M/Y 70 мл

E774-070-MP

Чорнило 103 BARVA для Epson



Epson L1110, L1210, L1250, L3100, L3101, L3110, L3111, L3116, L3150, L3151, L3156, L3160, L3200, L3201, L3210, L3211, L3250, L3251, L3256, L3260, L3266, L3550, L3560, L5190, L5290, L5296, L5590; EcoTank ET-1810, ET-2400, ET-2710, ET-2711, ET-2712, ET-2714, ET-2715, ET-2720, ET-2721, ET-2726, ET-2800, ET-2803, ET-2810, ET-2811, ET-2812, ET-2814, ET-2815, ET-2820, ET-2826, ET-2830, ET-2840, ET-4700, ET-4800, ET-4810



Epson T00S1 (103 BK),
T00P1 (104 BK),
T522120-S (522 BK)

Epson T00S2 (103 C),
T00P2 (104 C),
T522220-S (522 C)

Epson T00S3 (103 M),
T00P3 (104 M),
T522320-S (522 M)

Epson T00S4 (103 Y),
T00P4 (104 Y),
T522420-S (522 Y)

65 мл

140 мл


1 л

Black	E103-690e	E103-695e	E103-699
Cyan	E103-691e	E103-696e	E103-700
Magenta	E103-692e	E103-697e	E103-701
Yellow	E103-693e	E103-698e	E103-702
BK/C/M/Y	E103-065-MP	E103-140-MP	—

Чорнило 101 BARVA для Epson



Epson L4150, L4156, L4160, L4166, L4167, L4260, L4266, L4267, L6160, L6170, L6176, L6190, L6260, L6270, L6276, L6290, L4150; EcoTank ET-2700, ET-2750, ET-2751, ET-2756, ET-2760, ET-2850, ET-2851, ET-2856, ET-3700, ET-3710, ET-3750, ET-3760, ET-3830, ET-3843, ET-3850, ET-4750, ET-4752, ET-4760, ET-4850, ET-4856, ET-15000; WorkForce ST-2000, ST-3000, ST-4000, ST-C2100, ST-C4100



Epson T03V1 (101 BK),
T03R1 (102 BK),
T502120-ST (502 BK)

Epson T03V2 (101 C),
T03R2 (102 C),
T502220-ST (502 C)

Epson T03V3 (101 M),
T03R3 (102 M),
T502320-ST (502 M)

Epson T03V4 (101 Y),
T03R4 (102 Y),
T502420-ST (502 Y)

70 мл

127 мл

140 мл

1 л

Black	E101-558e	E101-1019	E101-603e	E101-607
Cyan	E101-559e	—	E101-604e	E101-608
Magenta	E101-600e	—	E101-605e	E101-609
Yellow	E101-601e	—	E101-606e	E101-610
BK/C/M/Y	E101-100-MP	—	E101-140-MP	—

Чорнило 110 BARVA для Epson

Чорнило 105/ 106 ВК/РВ/С/М/ BARVA для Epson



Epson L7160, L7180; EcoTank ET-7700, ET-7750



Black
Пігментне

Epson T00Q1 (105 BK),
T512020-S (512 BK)



Photo Black
Водорозчинне

Epson T00R1 (106 PB),
T512120-S (512 PB)



Циан
Водорозчинне

Epson T00R2 (106 C),
T512220-S (512 C)



Magenta
Водорозчинне


Epson T00R3 (106 M),
T512320-S (512 M)



Yellow
Водорозчинне

Epson T00R4 (106 Y),
T512420-S (512 Y)

Epson M1100, M1120, M1140, M1170, M1180, M2110, M2120, M2140, M2170, M3140, M3170, M3180;
WorkForce ST-M1000, ST-M3000

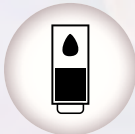

Black
Пігментне

Epson T01L1 (110S BK), T03P1 (110 BK), T03M1 (111 BK), T532120-S
(532 BK)

	70 мл	120 мл	1 л
Black	E110-724e	E110-725e	E110-726

	70 мл	140 мл	1 л
Black	E105-781e	E105-786e	E105-791
Photo Black	E106-782e	_____	E106-792
Cyan	E106-783e	_____	E106-793
Magenta	E106-784e	_____	E106-794
Yellow	E106-785e	_____	E106-795
BK/PB/C/M/Y	E105-070-MP	_____	_____

Чорнило E79 BARVA для Epson



Black
Epson WorkForce Pro WF-6090DW, WF-6530, WF-6590DWF, WF-8010DW, WF-8090DW, WF-8510DWF, WF-8590DWF; WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C869RDTWF, WF-C8690DW, WF-C878R, WF-C879R; WF-R8590DTWF; WorkForce Enterprise AM-C4000, AM-C5000, AM-C6000; WF-C17590, WF-C20590, WF-C20600, WF-C20750, WF-C21000; WF-M20590D4TW, WF-M21000D4TW

Cyan, Magenta, Yellow
Epson WorkForce Pro WF-6090DW, WF-6530, WF-6590DWF, WF-8010DW, WF-8090DW, WF-8510DWF, WF-8590DWF; WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C869RDTWF, WF-C8690DW, WF-C878R, WF-C879R; WF-R8590DTWF; WorkForce Enterprise AM-C4000, AM-C5000, AM-C6000; WF-C17590, WF-C20590, WF-C20600, WF-C20750, WF-C21000

Black
Пігментне

Циан
Пігментне

Magenta
Пігментне

Yellow
Пігментне

Epson T02Q1, T02S1, T02Y1, T04A1/T04B1/ T04C1, T04Q1, T05A1/ T05B1, T08C1/T08G1, T08D1/T08H1, T7481/ T748XL1/ T748XXL1, T7541/ T7551/ T7561, T8391/ T8691, T8581, T8871, T9071/ T9081, T9121/ T912XL1/ T912XXL1, T9731/ T9741

Epson T02Q2, T02S2, T02Y2, T04A2/T04B2/ T04C2, T05A2/ T05B2, T08C2/T08G2, T08D2/ T08H2, T7482/ T748XL2/ T748XXL2, T7542/ T7552/ T7562, T8392/ T8692, T8582, T8872, T9072/ T9082, T9122/ T912XL2/ T912XXL2, T9732/ T9742

Epson T02Q3, T02S3, T02Y3, T04A3/T04B3/ T04C3, T05A3/ T05B3, T08C3/T08G3, T08D3/ T08H3, T7483/ T748XL3/ T748XXL3, T7543/ T7553/ T7563, T8393/ T8693, T8583, T8873, T9073/ T9083, T9123/ T912XL3/ T912XXL3, T9733/ T9743

Epson T02Q4, T02S4, T02Y4, T04A4/T04B4/ T04C4, T05A4/ T05B4, T08C4/T08G4, T08D4/ T08H4, T7484/ T748XL4/ T748XXL4, T7544/ T7554/ T7564, T8394/ T8694, T8584, T8874, T9074/ T9084, T9124/ T912XL4/ T912XXL4, T9734/ T9744

	100 мл	1 л
Black	E79-829	E79-674
Cyan	E79-830	E79-675
Magenta	E79-831	E79-676
Yellow	E79-832	E79-677
БК/С/М/У	E79-100-МР	—

Чорнило E865 BARVA для Epson



Epson WorkForce WF-M1030, WF-M1560; WorkForce Pro WF-M5190DW, WF-M5194DW, WF-M5298DW, WF-M5299DW, WF-M5690DWF, WF-M5694DWF, WF-M5799DWF

Black
Пігментне

Epson T223, T792XL, T8651, T8661, T9641, T9651, T9661, M02, M02XL, M02XXL

100 мл

1 л

Black

E865-684e

E865-685

Чорнило E59 BARVA для Epson



Photo Black

Epson Stylus Photo R2400, R2880, R3000; Stylus Pro 3800, 3880, 4000, 4400, 4450, 4800, 4880, 7400, 7450, 7600, 7700, 7700M, 7800, 7880, 7890, 7900, WT7900, 9400, 9450, 9600, 9700, 9800, 9880, 9890, 9900, 11880; Sure Color SC-P600/SC-P800

Cyan, Magenta, Yellow

Epson Stylus Photo R2400, R2880, R3000; Stylus Pro 3800, 3880, 4000, 4400, 4450, 4800, 4880, 7400, 7450, 7600, 7700, 7700M, 7800, 7880, 7890, 7900, WT7900, 9400, 9450, 9600, 9700, 9800, 9880, 9890, 9900, 11880; Sure Color SC-P600/SC-P800

Light Cyan, Light Magenta

Epson Stylus Photo R2400, R2880, R3000; Stylus Pro 3800, 3880, 4000, 4800, 4880, 7600, 7800, 7880, 7890, 7900, WT7900, 9600, 9800, 9880, 9890, 9900, 11880; Sure Color SC-P600/SC-P800

Light Black

Epson Stylus Photo R2400, R2880, R3000; Stylus Pro 3800, 3880, 4000, 4800, 4880, 7600, 7800, 7880, 7890, 7900, 9600, 9800, 9880, 9890, 9900, 11880; Sure Color SC-P600/SC-P800

Matte Black

Epson Stylus Photo R2400, R2880, R3000; Stylus Pro 3800, 3880, 4000, 4400, 4450, 7400, 7450, 7600, 7700, 7700M, 7800, 7880, 7890, 7900, 9400, 9450, 9600, 9700, 9800, 9880, 9890, 9900, 11880; Sure Color SC-P600/SC-P800

Light Light Black

Epson Stylus Photo R2400, R2880, R3000; Stylus Pro 3800, 3880, 4800, 4880, 7800, 7880, 7890, 7900, 9800, 9880, 9890, 9900, 11880; Sure Color SC-P600/SC-P800



Photo Black
Водорозчинне

Epson T0591, T0961, T1571, T5431/ T5441, T5631/T6021/ T6031, T5801, T5911, T5931, T5961, T6051/T 6061, T6361/ T6421, T7601, T8501



Cyan
Водорозчинне

Epson T0592, T0962, T1572, T5432/ T5442, T5632/T6022/ T6032, T5802, T5912, T5932, T5962, T6052/T6062, T6122, T6132, T6142, T6362/T6422, T7602, T8502



Magenta
Водорозчинне

Epson T0593, T0963, T1573, T5433/ T5443, T5633/T6023/ T6033, T580, T5913, T5933, T5963, T605/T606, T6123, T6133, T6143, T6363/T6423, T7603, T8503



Yellow
Водорозчинне

Epson T0594, T0964, T1574, T5434/ T5444, T5634/ T6024/T6034, T5804, T5914, T5934, T5964, T6054/ T6064, T6124, T6134, T6144, T6364/T6424, T7604, T8504



Light Cyan
Водорозчинне

Epson T0595, T0965, T1575, T5435/ T5445, T5635/ T6025/T6035, T5805, T5915, T5935, T5965, T6055/T6065, T6365/T6425, T7605, T8505



Light Magenta
Водорозчинне

Epson T0596, T0966, T1576, T5436/ T5446, T5636/T6026/ T6036, T580, T5916, T5936, T5966, T605/T606, T6366/ T6426, T7606, T8506



Light Black
Водорозчинне

Epson T0597, T0967, T1577, T5437/ T5447, T5637/T6027/ T6037, T5807, T5917, T5937, T5967, T6057/T6067, T6367/ T6427, T7607, T8507



Matte Black
Водорозчинне

Epson T0598, T0968, T1578, T5438/ T5448, T5668, T5678/ T6028/T6038, T5808, T5918, T5938, T5968, T6128, T6138, T6148, T6368/T6428, T7608, T8508



Light Light Black
Водорозчинне

Epson T0599, T0969, T1579, T5639/ T6029/T6039, T5809, T5919, T5939, T5969, T6059/ T6069, T6369/T6429, T7609, T8509

	100 мл	1 л
Photo Black	E059-445	E059-459
Cyan	E059-450	E059-460
Magenta	E059-449	E059-461
Yellow	E059-452	E059-462
Light Cyan	E059-451	E059-463
Light Magenta	E059-448	E059-464
Light Black	E059-446	E059-465
Matte Black	E059-480	E059-469
Light Light Black	E059-447	E059-470

Чорнило T49H BARVA для Epson



Epson SureColor SC-T3100x, SC-T3130x, SC-T3140x, SC-T3160x, SC-T3170x, SC-T3180x




Black
Пігментне
Epson T49H1, T49J1,
T49K1



Цяи
Водорозчинне
Epson T49H2, T49J2,
T49K2



Магента
Водорозчинне
Epson T49H3, T49J3,
T49K3

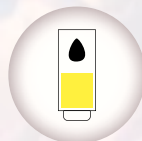

Yellow
Водорозчинне
Epson T49H4, T49J4,
T49K4

140 мл


1 л

Black	ET49H-932e	ET49H-936
Cyan	ET49H-933e	ET49H-937
Magenta	ET49H-934e	ET49H-938
Yellow	ET49H-935e	ET49H-939
ВК/С/М/У	ET49H-140-MP	—

Чорнило M100 BARVA для Epson



Epson L605/ L655/ L1455; M100/ M105/ M200/ M205; EcoTank ET-3600/ ET-4550/ ET-16500; Expression Home XP-30/ XP-33/ XP-102/ XP-103/ XP-202/ XP-203/ XP-205/ XP-207/ XP-212/ XP-215/ XP-225/ XP-235/ XP-245/ XP-247/ XP-255/ XP-257/ XP-302/ XP-303/ XP-305/ XP-306/ XP-312/ XP-313/ XP-315/ XP-322/ XP-323/ XP-325/ XP-332/ XP-335/ XP-342/ XP-345/ XP-352/ XP-355/ XP-402/ XP-403/ XP-405/ XP-406/ XP-412/ XP-413/ XP-415/ XP-423/ XP-432/ XP-435/ XP-442/ XP-445/ XP-452/ XP-455/ XP-2100/ XP-2105/ XP-2150/ XP-2155/ XP-2200/ XP-2205/ XP-3100/ XP-3105/ XP-3150/ XP-3155/ XP-3200/ XP-3205/ XP-4100/ XP-4105/ XP-4150/ XP-4155/ XP-4200/ XP-4205/ XP-5100/ XP-5105/ XP-5150/ XP-5155/ XP-5200/ XP-5205; Expression Premium XP-510/ XP-520/ XP-530/ XP-540/ XP-600/ XP-605/ XP-610/ XP-615/ XP-620/ XP-625/ XP-630/ XP-635/ XP-640/ XP-645/ XP-700/ XP-710/ XP-720/ XP-800/ XP-810/ XP-820/ XP-830/ XP-900/ XP-6000/ XP-6005/ XP-6100/ XP-6105/ XP-7100; WorkForce WF-2800/ WF-2810/ WF-2820/ WF-2830/ WF-2835/ WF-2840/ WF-2845/ WF-2850/ WF-2860/ WF-2865/ WF-2870/ WF-2880/ WF-2885/ WF-2910/ WF-2930/ WF-2935/ WF-2950/ WF-2960/ WF-2965

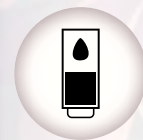

Black
Пігментне

Epson T02E1/ T02G1, T02V1/ T02W1, T03U1/ T03A1, T09Q1/ T09R1, T10G1/ T10H1, T1701/ T1711, T1801/ T1811, T2021/ T202XL1, T2121/ T212XL1, T2221, T2321, T2601/ T2621, T2730, T2981/ T2991, T3331/ T3351, T410020-S/ T410XL020-S, T7741)

100 мл

Black

M100-406

Чорнило E130 BARVA для Epson



Black

Epson B-300/ B-310N/ B-500DN/ B-510DN, K101/ K201/ K301, Stylus C63/ C65/ C67/ C79/ C83/ C87/ C91/ C110, CX3500/ CX3700/ CX3900/ CX4100/ CX4300/ CX4500/ CX4700/ CX4900/ CX5700/ CX5900/ CX6300/ CX6500/ CX6900F/ CX7300/ CX8300/ CX9300F, D68/ D72/ D88/ D90/ D92/ D120, DX3800/ DX3850/ DX4000/ DX4050/ DX4200/ DX4250/ DX4400/ DX4450/ DX4800/ DX4850/ DX5000/ DX5050/ DX6000/ DX6050/ DX7000/ DX7400/ DX7450/ DX8400/ DX8450, S20/ S21/ S22, SX100/ SX105/ SX110/ SX115/ SX125/ SX130/ SX200/ SX205/ SX210/ SX215/ SX218/ SX230/ SX235W/ SX400/ SX405/ SX410/ SX415/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/ SX440W/ SX445W/ SX510/ SX515/ SX525/ SX535WD/ SX600/ SX610, T26, TX106/ TX109/ TX117/ TX119/ TX200/ TX209/ TX210/ TX219/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550W; Stylus Office B40W/ B42WD, BX300/ BX305F/ BX305FW/ BX310/ BX320FW/ BX510/ BX600/ BX610/ BX625FWD/ BX635FWD, T30/ T40W/ T1100, TX300F/ TX510FN/ TX600FW, WorkForce WF-2010W/ WF-2510WF/ WF-2520NF/ WF-2530WF/ WF-2540WF/ WF-2630WF/ WF-2650DWF/ WF-2660DWF/ WF-2750DWF/ WF-2760DWF/ WF-3520DWF/ WF-3620DWF/ WF-3640DTWF/ WF-7015/ WF-710DTW/ WF-7210/ WF-7310DTW/ WF-7515/ WF-7525/ WF-7610DWF/ WF-7620DTWF/ WF-7710DWF/ WF-7715/ WF-7720DTWF/ WF-7830DTWF/ WF-7835DTWF/ WF-7840DTWF, WorkForce Pro WF-3720/ WF-3725/ WF-3730/ WF-3733/ WF-3820/ WF-3823/ WF-3825/ WF-4630DWF/ WF-4640DTWF/ WF-4720/ WF-4725/ WF-4730/ WF-4734/ WF-4740/ WF-4745/ WF-4820/ WF-4825/ WF-4830/ WF-4834/ WF-5110DW/ WF-5190DW/ WF-5620DWF/ WF-5690DWF/ WF-7310/ WF-7820/ WF-7840, WF-C4310DW/ WF-C4810DTWF/ WF-C5210DW/ WF-C529RDW/ WF-C5290DW/ WF-C5390/ WF-C5710DWF/ WF-C579RDWF/ WF-C5790DWF/ WF-C5890, WP-4000/ WP-4015DN/ WP-4025DW/ WP-4095DN/ WP-4500/ WP-4515DN/ WP-4525DNF/ WP-4535DWF/ WP-4545DTWF/ WP-4595DNF, WorkForce Pro EC-4020/ EC-4030/ EC-4040, WorkForce EC-C7000

Cyan, Magenta, Yellow

Epson B-300/ B-310N/ B-500DN/ B-510DN, Stylus C63/ C65/ C67/ C79/ C83/ C87/ C91/ C110, CX3500/ CX3700/ CX3900/ CX4100/ CX4300/ CX4500/ CX4700/ CX4900/ CX5700/ CX5900/ CX6300/ CX6500/ CX6900F/ CX7300/ CX8300/ CX9300F, D68/ D72/ D88/ D90/ D92/ D120, DX3800/ DX3850/ DX4000/ DX4050/ DX4200/ DX4250/ DX4400/ DX4450/ DX4800/ DX4850/ DX5000/ DX5050/ DX6000/ DX6050/ DX7000/ DX7400/ DX7450/ DX8400/ DX8450, S20/ S21/ S22, SX100/ SX105/ SX110/ SX115/ SX125/ SX130/ SX200/ SX205/ SX210/ SX215/ SX218/ SX230/ SX235W/ SX400/ SX405/ SX410/ SX415/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/ SX440W/ SX445W/ SX510/ SX515/ SX525/ SX535WD/ SX600/ SX610, T26, TX106/ TX109/ TX117/ TX119/ TX200/ TX209/ TX210/ TX219/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550W; Stylus Office B40W/ B42WD, BX300/ BX305F/ BX305FW/ BX310/ BX320FW/ BX510/ BX600/ BX610/ BX625FWD/ BX635FWD, T30/ T40W/ T1100, TX300F/ TX510FN/ TX600FW, WorkForce WF-2010W/ WF-2510WF/ WF-2520NF/ WF-2530WF/ WF-2540WF/ WF-2630WF/ WF-2650DWF/ WF-2660DWF/ WF-2750DWF/ WF-2760DWF/ WF-3520DWF/ WF-3620DWF/ WF-3640DTWF/ WF-7015/ WF-710DTW/ WF-7210/ WF-7310DTW/ WF-7515/ WF-7525/ WF-7610DWF/ WF-7620DTWF/ WF-7710DWF/ WF-7715/ WF-7720DTWF/ WF-7830DTWF/ WF-7835DTWF/ WF-7840DTWF, WorkForce Pro WF-3720/ WF-3725/ WF-3730/ WF-3733/ WF-3820/ WF-3823/ WF-3825/ WF-4630DWF/ WF-4640DTWF/ WF-4720/ WF-4725/ WF-4730/ WF-4734/ WF-4740/ WF-4745/ WF-4820/ WF-4825/ WF-4830/ WF-4834/ WF-5110DW/ WF-5190DW/ WF-5620DWF/ WF-5690DWF/ WF-7310/ WF-7820/ WF-7840, WF-C4310DW/ WF-C4810DTWF/ WF-C5210DW/ WF-C529RDW/ WF-C5290DW/ WF-C5390/ WF-C5710DWF/ WF-C579RDWF/ WF-C5790DWF/ WF-C5890, WP-4000/ WP-4015DN/ WP-4025DW/ WP-4095DN/ WP-4500/ WP-4515DN/ WP-4525DNF/ WP-4535DWF/ WP-4545DTWF/ WP-4595DNF, WorkForce Pro EC-4020/ EC-4030/ EC-4040, WorkForce EC-C7000



Black Пігментне

Epson T01C1/T01D1, T0461, T05G1/T05H1, T0631, T0721/ T0731H/ T1041, T0731/T1051, T0921/T1081, T09J1/T09K1, T1031, T10Y1/ T10W1/T10S1, T11C1/ T11D1/T11E1, T1281, T1291, T1301, T1361, T1621/ T1631, T2701/T2711/ T2791, T3461/T3471, T3581/ T3591, T6161/ T6171/T6181, T7011/ T7021/T7031, T7021/ T702XL1, T7891/ T7901/ T7911, T8021/ T802XL1, T8121/T812XL1/ T812XXL1, T8221, T9241/ T924XL1, T9441/T9451/T9461




Цyan Пігментне

Epson T01C2/T01D2, T0472, T05G2/T05H2, T0632, T0732/ T1052, T0922/T1082, T09J2/ T09K2, T1032, T10W2/ T10S2, T11C2/T11D2, T1282, T1292, T1302, T1622/T1632, T2702/ T2712, T3462/T3472, T3582/ T3592, T6162/ T6172, T7012/ T7022/ T7032, T7022/ T702XL2, T7892/T7902/ T7912, T8022/T802XL2, T8122/ T812XL2, T8222, T9242/ T924XL2, T9442/ T9452



Magenta Пігментне

Epson T01C3/T01D3, T0473, T05G3/T05H3, T0633, T0733/ T1053, T0923/T1083, T09J3/ T09K3, T1033, T10W3/ T10S3, T11C3/T11D3, T1283, T1293, T1303, T1623/T1633, T2703/ T2713, T3463/T3473, T3583/ T3593, T6163/ T6173, T7013/ T7023/ T7033, T7023/ T702XL3, T7893/T7903/ T7913, T8023/T802XL3, T8123/ T812XL3, T8223, T9243/ T924XL3, T9443/ T9453

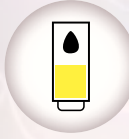

Yellow Пігментне

Epson T01C4/T01D4, T0474, T05G4/T05H4, T0634, T0731/ T1054, T0924/T1084, T09J4/ T09K4, T1034, T10W4/T10S4, T11C4/T11D4, T1284, T1294, T1304, T1624/T1634, T2704/ T2714, T3464/T3474, T3584/ T3594, T6164/ T6174, T7014/ T7024/ T7034, T7024/ T702XL4, T7894/T7904/ T7914, T8024/ T802XL4, T8124/ T812XL4, T8224, T9244/ T924XL4, T9444/ T9454

	100 мл	1 л
Black	E130-527e	E130-539
Cyan	E130-528e	E130-540
Magenta	E130-529e	E130-541
Yellow	E130-530e	E130-542
BK/C/M/Y	E130-100-MP	—

Чорнило E69 BARVA для Epson



Водорозчинне

Epson SureColor SC-T3000, SC-T3070, SC-T3200, SC-T3270, SC-T5000, SC-T5070, SC-T5200, SC-T5270, SC-T7000, SC-T7070, SC-T7200, SC-T7270

Пігментне, матово-чорне

Epson SureColor SC-T3000, SC-T3070, SC-T3200, SC-T3270, SC-T5000, SC-T5070, SC-T5200, SC-T5270, SC-T7000, SC-T7070, SC-T7200, SC-T7270

Пігментне, чорне, блакитне, пурпурове, жовте

Epson SureColor SC-T2100, SC-T3000, SC-T3070, SC-T3100, SC-T3100M, SC-T3100N, SC-T3200, SC-T3270, SC-T3400, SC-T3400N, SC-T3405, SC-T3405N, SC-T5000, SC-T5070, SC-T5100, SC-T5100M, SC-T5100N, SC-T5200, SC-T5270, SC-T5400, SC-T5400M, SC-T5405, SC-T7000, SC-T7070, SC-T7200, SC-T7270



Matte Black Водорозчинне

Epson T6925, T6935, T6945



Photo Black Водорозчинне

Epson T6921, T6931, T6941



Циан Водорозчинне

Epson T6922, T6932, T6942



Magenta Водорозчинне

Epson T6923, T6933, T6943



Yellow Водорозчинне

Epson T6924, T6934, T6944



Matte Black Пігментне

Epson T6925, T6935, T6945



Black Пігментне

Epson T40C1, T40D1, T41F5, T41R5, T6921, T6931, T6941



Циан Пігментне

Epson T40C2, T40D2, T41F2, T41R2, T6922, T6932, T6942



Magenta Пігментне

Epson T40C3, T40D3, T41F3, T41R3, T6923, T6933, T6943



Yellow Пігментне

Epson T40C4, T40D4, T41F4, T41R4, T6924, T6934, T6944

	100 мл	1 л
Matte Black Водорозчинне	E69-1021	E69-1020
Photo Black Водорозчинне	E69-765e	E69-770
Циан Водорозчинне	E69-766e	E69-771
Magenta Водорозчинне	E69-767e	E69-772
Yellow Водорозчинне	E69-768e	E69-773
Matte Black Пігментне	E69-764e	E69-769
Black Пігментне	E69-940e	E69-944
Циан Пігментне	E69-941e	E69-945
Magenta Пігментне	E69-942e	E69-946
Yellow Пігментне	E69-943e	E69-947
MB/PB/C/M/Y Водорозчинне	E69-100-MP	_____
MB/PB/C/M/Y Пігментне	E69-100-2MP	_____

Чорнило Універсальне №1 BARVA для Epson



Black

Epson Expression Home XP-33/ XP-102/ XP-103/ XP-202/ XP-203/ XP-205/ XP-207/ XP-215/ XP-225/ XP-302/ XP-303/ XP-305/ XP-306/ XP-312/ XP-315/ XP-322/ XP-325/ XP-403/ XP-313/ XP-323/ XP-402/ XP-405/ XP-406/ XP-412/ XP-413/ XP-415/ XP-423/ XP-425; Expression Premium XP-510/ XP-520/ XP-600/ XP-605/ XP-610/ XP-615/ XP-700/ XP-710/ XP-720/ XP-800/ XP-820; Stylus C20/ C40/ C41/ C42/ C43/ C44/ C45/ C46/ C48/ C50/ C60/ C61/ C62/ C63/ C64/ C65/ C66/ C67/ C70/ C79/ C80/ C82/ C83/ C84/ C86/ C87/ C91/ C110, CX1500/ CX3100/ CX3200/ CX3500/ CX3600/ CX3650/ CX3700/ CX3900/ CX4100/ CX4300/ CX4500/ CX4700/ CX4900/ CX5100/ CX5200/ CX5300/ CX5400/ CX5700F/ CX5900/ CX6300/ CX6400/ CX6500/ CX6600/ CX6900F/ CX7300/ CX8300/ CX9300F, S22, SX125/ SX130/ SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/ SX440W/ SX445W/ SX525/ SX535WD/ SX620FW, T26/ T27, TX106/ TX109/ TX117/ TX119/ TX200/ TX209/ TX210/ TX219/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550; Stylus Color 400/ 440/ 460/ 480/ 500/ 580/ 600/ 640/ 660/ 680/ 685/ 740/ 760/ 800/ 850/ 860/ 880/ 900/ 980/ 1160/ 1520; Stylus Office B42WD, BX305F/ BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD, T30/ T40W/ T1100; TX300F/ TX510FN/ TX600FW; Stylus Photo 700/ 750/ 780/ 785/ 790/ 810/ 820/ 825/ 830/ 870/ 890/ 895/ 900/ 915/ 925/ 935/ 950/ 960/ 1200/ 1270/ 1280/ 1290/ 1410/ 2000P, P50, PX660/ PX720WD/ PX730WD/ PX820FWD/ PX830FWD, R200/ R220/ R240/ R245/ R265/ R270/ R290/ R295/ R300/ R320/ R340/ R390, RX420/ RX425/ RX500/ RX520/ RX590/ RX600/ RX610/ RX615/ RX620/ RX640/ RX690/ RX700, T50/ T59, TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX800FW; Stylus Scan 2000/ 2500; WorkForce WF-2010W/ WF-2510WF/ WF-2520NF/ WF-2530WF/ WF-2540WF/ WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF-3530DTWF/ WF-3640DTWF/ WF-7015/ WF-7110DTW/ WF-7515/ WF-7525/ WF-7610DWF/ WF-7620DTWF; WorkForce Pro WP-4025DW/ WP-4015DN/ WP-4095DN/ WP-4515DN/ WP-4525DNF/ WP-4535DWF/ WP-4595DNF

Cyan, Magenta, Yellow

Epson Expression Home XP-33/ XP-102/ XP-103/ XP-202/ XP-203/ XP-205/ XP-207/ XP-215/ XP-225/ XP-302/ XP-303/ XP-305/ XP-306/ XP-313/ XP-323/ XP-325/ XP-402/ XP-403/ XP-405/ XP-406/ XP-412/ XP-413/ XP-415/ XP-423/ XP-425; Expression Premium XP-510/ XP-520/ XP-600/ XP-605/ XP-610/ XP-615/ XP-700/ XP-710/ XP-720/ XP-800/ XP-820; Stylus C20/ C40/ C41/ C42/ C43/ C44/ C45/ C46/ C48/ C50/ C60/ C61/ C62/ C63/ C64/ C65/ C66/ C67/ C70/ C79/ C80/ C82/ C83/ C84/ C86/ C87/ C91/ C110, CX1500/ CX3100/ CX3200/ CX3500/ CX3600/ CX3650/ CX3700/ CX3900/ CX4100/ CX4300/ CX4500/ CX4700/ CX4900/ CX5100/ CX5200/ CX5300/ CX5400/ CX5700F/ CX5900/ CX6300/ CX6400/ CX6500/ CX6600/ CX6900F/ CX7300/ CX8300/ CX9300F, S22, SX125/ SX130/ SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/ SX440W/ SX445W/ SX525/ SX535WD/ SX620FW, T26/ T27, TX106/ TX109/ TX117/ TX119/ TX200/ TX209/ TX210/ TX219/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550; Stylus Color 400/ 440/ 460/ 480/ 500/ 580/ 600/ 640/ 660/ 680/ 685/ 740/ 760/ 800/ 850/ 860/ 880/ 900/ 980/ 1160/ 1520; Stylus Office B42WD, BX305F/ BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD, T30/ T40W/ T1100, TX300F/ TX510FN/ TX600FW; Stylus Photo 700/ 750/ 780/ 785/ 790/ 810/ 820/ 825/ 830/ 870/ 890/ 895/ 900/ 915/ 925/ 935/ 950/ 960/ 1200/ 1270/ 1280/ 1290/ 1410/ 2000P, P50, PX660/ PX720WD/ PX730WD/ PX820FWD/ PX830FWD, R200/ R220/ R240/ R245/ R265/ R270/ R290/ R295/ R300/ R320/ R340/ R390, RX420/ RX425/ RX500/ RX520/ RX590/ RX600/ RX610/ RX615/ RX620/ RX640/ RX690/ RX700, T50/ T59, TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX800FW; WorkForce WF-2010W/ WF-2510WF/ WF-2520NF/ WF-2530WF/ WF-2540WF/ WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF-3530DTWF/ WF-3640DTWF/ WF-7015/ WF-7110DTW/ WF-7515/ WF-7525/ WF-7610DWF/ WF-7620DTWF; WorkForce Pro WP-4025DW/ WP-4015DN/ WP-4095DN/ WP-4515DN/ WP-4525DNF/ WP-4535DWF/ WP-4595DNF



Black
Водорозчинне

Epson T003, T007, T013, T015, T017, T019, T026, T028, T0321, T0331, T036, T038, T040, T0431, T0441, T0461, T0481, T050, T0501, T051, T0511, T0551, T0631, T066, T0721, T0731, T0731H, T0801, T0811, T0821, T0921, T1031, T1281, T1291, T1301, T1621/ T1631, T1701/ T1711, T1801/ T1811, T2611/ T2631, T2701/ T2711/ T2791, T5591, T7011/ T7021/ T7031



Циан
Водорозчинне

Epson T0010, T005, T008, T009, T014, T016, T018, T020, T027, T029, T0322, T0332, T037, T039, T041, T0422, T0442, T0472, T0482, T052, T0520, T053, T0530, T0552, T0632, T067, T0732, T0802, T0812, T0822, T0922, T1032, T1282, T1292, T1302, T1622/ T1632, T1702/ T1712, T1802/ T1812, T2612/ T2632, T2702/ T2712/ T2792, T5592, T7012/ T7022/ T7032



Magenta
Водорозчинне

Epson T0010, T005, T008, T009, T014, T016, T018, T020, T027, T029, T0323, T0333, T037, T039, T041, T0423, T0443, T0473, T0483, T052, T0520, T053, T0530, T0553, T0633, T067, T0733, T0803, T0813, T0823, T0923, T1033, T1283, T1293, T1303, T1623/ T1633, T1703/ T1713, T1803/ T1813, T2613/ T2633, T2703/ T2713/ T2793, T5593, T7013/ T7023/ T7033



Yellow
Водорозчинне

Epson T0010, T005, T008, T009, T014, T016, T018, T020, T027, T029, T0324, T0334, T037, T039, T041, T0424, T0444, T0474, T0484, T052, T0520, T053, T0530, T0554, T0634, T067, T0734, T0804, T0814, T0824, T0924, T1034, T1284, T1294, T1304, T1624/ T1634, T1704/ T1714, T1804/ T1814, T2614/ T2634, T2704/ T2714/ T2794, T5594, T7014/ T7024/ T7034



Light Cyan
Водорозчинне

Epson T0010, T008, T009, T016, T027, T0335, T0485, T053, T0530, T0805, T0815, T0825



Light Magenta
Водорозчинне

Epson T0010, T008, T009, T016, T027, T0336, T0486, T053, T0530, T0806, T0816, T0826

	100 мл	1 л
Black	EU1-445e	EU1-457
Cyan	EU1-446e	EU1-458
Magenta	EU1-449e	EU1-461
Yellow	EU1-450e	EU1-462
Light Cyan	EU1-1022	EU1-751
Light Magenta	EU1-1023	EU1-752
BK/C/M/Y	EU1-100-MP	_____
BK/C/M/Y/LC/LM	EU1-100-2MP	_____

Чорнило сублімаційне BARVA для Epson



Black
Сублімаційне



Цяун
Сублімаційне



Magenta
Сублімаційне



Yellow
Сублімаційне

Epson Piezo, основна сумісність з принтерами:

Epson L100/ L110/ L120/ L130/ L200/ L210/ L220/ L300/ L310/ L350/ L355/ L360/ L365/ L380/ L385/ L455/ L480/ L485/ L550/ L555/ L565/ L566/ L800/ L805/ L810/ L850/ L1300; EcoTank L1110/ L1210/ L1250/ L1800/ L3050/ L3060/ L3070/ L3100/ L3110/ L3150/ L3160/ L3200/ L3210/ L3250/ L3260/ L3266/ L3550/ L3560/ L4150/ L4160/ L4260/ L5190/ L5290/ L5590/ L6160/ L6170/ L6190/ L6260/ L6270/ L6290/ L8050/ L14150; Stylus Photo 1390/ 1400/ 1410/ 1430W/ 1500W, P50, PX650/ PX660/ PX700/ PX710/ PX720/ PX730/ PX800/ PX810/ PX820/ PX830, R200/ R220/ R260/ R265/ R270/ R280/ R285/ R290/ R295/ R300/ R310/ R320/ R340/ R360/ R380/ R390, RX300/ RX320/ RX500/ RX560/ RX580/ RX585/ RX590/ RX595/ RX600/ RX610/ RX615/ RX620/ RX640/ RX680/ RX685/ RX690/ RX695/ RX700, T50/ T59, TX650/ TX659/ TX700/ TX710/ TX720/ TX800/ TX810/ TX820



Light Cyan
Сублімаційне



Light Magenta
Сублімаційне

Epson Piezo, основна сумісність з принтерами:

Epson L800/ L805/ L810/ L850; EcoTank L1800/ L8050/ L18050; Stylus Photo 1390/ 1400/ 1410/ 1430W/ 1500W, P50, PX650/ PX660/ PX700/ PX710/ PX720/ PX730/ PX800/ PX810/ PX820/ PX830, R200/ R220/ R260/ R265/ R270/ R280/ R285/ R290/ R295/ R300/ R310/ R320/ R340/ R360/ R380/ R390, RX300/ RX320/ RX500/ RX560/ RX580/ RX585/ RX590/ RX595/ RX600/ RX610/ RX615/ RX620/ RX640/ RX680/ RX685/ RX690/ RX695/ RX700, T50/ T59, TX650/ TX659/ TX700/ TX710/ TX720/ TX800/ TX810/ TX820

	100 мл	1 л
Black	SUB-912	SUB-1058
Cyan	SUB-913	SUB-1059
Magenta	SUB-914	SUB-1060
Yellow	SUB-915	SUB-1061
Light Cyan	SUB-916	SUB-1062
Light Magenta	SUB-917	SUB-1063
BK/C/M/Y	SUB-100-MP	—
BK/C/M/Y/LC/LM	SUB-100-2MP	—

Чорнило E26 BK/PB/C/M/Y BARVA для Epson Expression Premium




Epson Expression Premium XP-510, XP-520, XP-530, XP-540, XP-600, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-625, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-700, XP-710, XP-720, XP-800, XP-810, XP-820, XP-830, XP-900, XP-6000, XP-6005, XP-6100, XP-6105, XP-7100



Black
Пігментне



Black
Водорозчинне

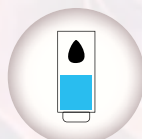

Циан
Водорозчинне



Мagenta
Водорозчинне



Yellow
Водорозчинне

Epson T02E1/T02Fx, T02G1/T02Hx, T202x/T202XLx, T2601/T261x, T2621/T263x, T2730/T273x, T3331/T334x, T3351/T336x

5x100 мл

BK/PB/C/M/Y

E26-100-MP

Чорнило E17 BK/C/M/Y BARVA для Epson Expression Home



Epson Expression Home XP-30, XP-33, XP-102, XP-103, XP-202, XP-203, XP-205, XP-207, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-412, XP-413, XP-415, XP-423, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-455, XP-2100, XP-2105, XP-2150, XP-2155, XP-2200, XP-2205, XP-3100, XP-3105, XP-3150, XP-3155, XP-3200, XP-3205, XP-4100, XP-4105, XP-4150, XP-4155, XP-4200, XP-4205, XP-5100, XP-5105, XP-5150, XP-5155, XP-5200, XP-5205; WorkForce WF-2800, WF-2810DWF, WF-2820DWF, WF-2830DWF, WF-2835DWF, WF-2840DWF, WF-2845DWF, WF-2850DWF, WF-2860DWF, WF-2865DWF, WF-2870DWF, WF-2880DWF, WF-2885DWF, WF-2910, WF-2930, WF-2935, WF-2950, WF-2960DWF, WF-2965




Black
Пігментне



Циан
Водорозчинне



Мagenta
Водорозчинне

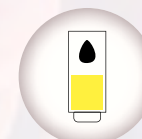

Yellow
Водорозчинне

Epson T02Vx/T02Wx, T03Ux/T03Ax, T09Qx/T09Rx, T10Gx/T10Hx, T170x/T171x, T180x/T181x, T212x/T212XLx, T222x, T232x, T298x/T299x

4x100 мл

BK/C/M/Y

E17-100-MP

Чорнило T40D/T41F BK/C/M/Y BARVA для Epson



Epson SureColor SC-T2100, SC-T3100, SC-T3100M, SC-T3100N, SC-T3400, SC-T3400N, SC-T3405, SC-T3405N, SC-T5100, SC-T5100M, SC-T5100N, SC-T5400, SC-T5400M, SC-T5405




Black
Пігментне



Циан
Пігментне



Magenta
Пігментне

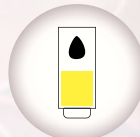

Yellow
Пігментне

Epson T40Cx, T40Dx, T41Fx, T41Rx

100 мл

BK/C/M/Y

ET41-100-MP