


# Чорнило 664 BARVA для Epson




Epson L100, L110, L120, L121, L130, L132, L200, L210, L220, L222, L300, L310, L312, L350, L355, L362, L364, L365, L366, L382, L386, L455, L456, L486, L550, L555, L565, L566, L605, L655, L1300, L1455, L3050, L3060, L3070;


**EcoTank** ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-14000, ET-16500

- 


**Black**  
Водорозчинне

Epson T6641 (664 BK), T6721 (672 BK)
- 

**Циан**  
Водорозчинне

Epson T6642 (664 C), T6722 (672 C)
- 

**Magenta**  
Водорозчинне

Epson T6643 (664 M), T6723 (672 M)
- 

**Жовтий**  
Водорозчинне


Epson T6644 (664 Y), T6724 (672 Y)

	90 г	180 г	1 кг	Service Pack
<b>Black</b>	L100-398	L100-399	L100-424	E-L100Bk-1SP
<b>Cyan</b>	L100-400	L100-401	L100-425	E-L100C-1SP
<b>Magenta</b>	L100-402	L100-403	L100-426	E-L100M-1SP
<b>Yellow</b>	L100-404	L100-405	L100-427	E-L100Y-1SP


# Чорнило 673 BARVA для Epson




Epson L800, L801, L805, L810, L850, L1800, L8050, L18050

- 


**Black**  
Водорозчинне

Epson T09B1 (107 BK), T09C1 (108 BK), T6731 (673 BK), T6741 (674 BK)
- 


**Циан**  
Водорозчинне

Epson T09B2 (107 C), T09C2 (108 C), T6732 (673 C), T6742 (674 C)
- 


**Magenta**  
Водорозчинне

Epson T09B3 (107 M), T09C3 (108 M), T6733 (673 M), T6743 (674 M)
- 

**Жовтий**  
Водорозчинне

Epson T09B4 (107 Y), T09C4 (108 Y), T6734 (673 Y), T6744 (674 Y)
- 

**Light Cyan**  
Водорозчинне

Epson T09B5 (107 LC), T09C5 (108 LC), T6735 (673 LC), T6745 (674 LC)
- 

**Light Magenta**  
Водорозчинне

Epson T09B6 (107 LM), T09C6 (108 LM), T6736 (673 LM), T6746 (674 LM)







	90 г	180 г	1 кг	Service Pack
<b>Black</b>	L800-408	L800-409	L800-428	E-L800Bk-1SP
<b>Cyan</b>	L800-410	L800-411	L800-464	E-L800C-1SP
<b>Magenta</b>	L800-412	L800-413	L800-465	E-L800M-1SP
<b>Yellow</b>	L800-414	L800-415	L800-468	E-L800Y-1SP
<b>Light Cyan</b>	L800-416	L800-417	L800-466	E-L800LC-1SP
<b>Light Magenta</b>	L800-418	L800-419	L800-467	E-L800LM-1SP

# Чорнило E081 BARVA для Epson Stylus Photo



Epson Artisan 50, 635, 725, 730, 810, 835, 837, 1430; Stylus Photo 1390, 1400, 1410, 1430W, 1500W; P50; PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730WD, PX800FW, PX810FW, PX820FWD, PX830FWD; R200, R220, R260, R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, R300M, R310, R320, R340, R360, R380, R390; RX300, RX320, RX500, RX560, RX580, RX585, RX590, RX595, RX600, RX610, RX615, RX620, RX640, RX680, RX685, RX690, RX695, RX700; T50, T59; TX650, TX659, TX700W, TX710W, TX720WD, TX800FW, TX810FW, TX820FWD;

Expression Photo XP-50, XP-55, XP-65, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960, XP-970;  
Expression Photo XP-8500, XP-8600, XP-8605, XP-8700

 <b>Black</b> Водорозчинне	 <b>Циан</b> Водорозчинне	 <b>Magenta</b> Водорозчинне
Epson T0481, T0771, T0781, T0791, T0801, T0811, T0821, T0851, T2421, T2431, T3121, T3781, T3791, T5591	Epson T0482, T0772, T0782, T0792, T0802, T0812, T0822, T0852, T2422, T2432, T3122, T3782, T3792, T5592	Epson T0483, T0773, T0783, T0793, T0803, T0813, T0823, T0853, T2423, T2433, T3123, T3783, T3793, T5593
 <b>Yellow</b> Водорозчинне	 <b>Light Cyan</b> Водорозчинне	 <b>Light Magenta</b> Водорозчинне
Epson T0484, T0774, T0784, T0794, T0804, T0814, T0824, T0854, T2424, T2434, T3124, T3784, T3794, T5594	Epson T0485, T0775, T0785, T0795, T0805, T0815, T0825, T0855, T2425, T2435, T3125, T3785, T3795, T5595	Epson T0486, T0776, T0786, T0796, T0806, T0816, T0826, T0856, T2426, T2436, T3126, T3786, T3796, T5596

90 г

180 г







1 кг

<b>Black</b>	E081-324	E081-090-MP 6x90 г	<b>Black</b>	E081-135	E081-180-MP 6x180 г	<b>Black</b>	E081-137
<b>Cyan</b>	E081-325		<b>Cyan</b>	E081-138		<b>Cyan</b>	E081-140
<b>Magenta</b>	E081-326		<b>Magenta</b>	E081-141		<b>Magenta</b>	E081-143
<b>Yellow</b>	E081-327		<b>Yellow</b>	E081-144		<b>Yellow</b>	E081-146
<b>Light Cyan</b>	E081-328		<b>Light Cyan</b>	E081-147		<b>Light Cyan</b>	E081-149
<b>Light Magenta</b>	E081-329		<b>Light Magenta</b>	E081-150		<b>Light Magenta</b>	E081-152

# Чорнило 115 BARVA для Epson



Epson L8160, L8180; EcoTank Photo ET-8500, ET-8550

 <b>Black</b> Пігментне	 <b>Photo Black</b> Водорозчинне	 <b>Циан</b> Водорозчинне
Epson T07A1 (114 BK), T07C1 (115 BK), T552020-S (552 BK)	Epson T07B1 (114 PB), T07D1 (115 PB), T552120-S (552 PB)	Epson T07B2 (114 C), T07D2 (115 C), T552220-S (552 C)
 <b>Magenta</b> Водорозчинне	 <b>Yellow</b> Водорозчинне	 <b>Gray</b> Водорозчинне
Epson T07B3 (114 M), T07D3 (115 M), T552320-S (552 M)	Epson T07B4 (114 Y), T07D4 (115 Y), T552420-S (552 Y)	Epson T07B5 (114 GY), T07D5 (115 GY), T552520-S (552 GY)

1К 100 мл

180 мл

1 л

<b>Black</b>	E115-865-1K	E115-1K-MP 6x100 мл	<b>Black</b>	E115-871	<b>Black</b>	E115-877
<b>Photo Black</b>	E115-866-1K		<b>Photo Black</b>	E115-872	<b>Photo Black</b>	E115-878
<b>Cyan</b>	E115-867-1K		<b>Cyan</b>	E115-873	<b>Cyan</b>	E115-879
<b>Magenta</b>	E115-868-1K		<b>Magenta</b>	E115-874	<b>Magenta</b>	E115-880
<b>Yellow</b>	E115-869-1K		<b>Yellow</b>	E115-875	<b>Yellow</b>	E115-881
<b>Gray</b>	E115-870-1K		<b>Gray</b>	E115-876	<b>Gray</b>	E115-882

# Чорнило 112 BARVA для Epson



Epson L6490, L6550, L6570, Pro L6580, L11160, L15150, L15160, Pro L15180, M15140, M15180;  
**EcoTank** L6460, Pro ET-5150, Pro ET-5170, Pro ET-5180, Pro ET-5800, Pro ET-5850, Pro ET-5880,  
 ET-16150, Pro ET-16600, Pro ET-16650, Pro ET-16680, Pro ET-M16680;  
**Mono** ET-M16600;  
**WorkForce** ST-C8000, ST-C8090 Supertank;  
**WorkForce Pro** ST-C5000, ST-C5500 Supertank

- Black** Пігментне  
Epson T06C1 (112 BK), T06B1 (113 BK), T542120-S (542 BK)
- Cyan** Водорозчинне  
Epson T06C2 (112 C), T06B2 (113 C), T542220-S (542 C)
- Magenta** Водорозчинне  
Epson T06C3 (112 M), T06B3 (113 M), T542320-S (542 M)
- Yellow** Водорозчинне  
Epson T06C4 (112 Y), T06B4 (113 M), T542420-S (542 Y)

	1К 100 мл	180 мл	1 л	Service Pack
<b>Black</b> Пігментне	E112-817-1K	E112-821	E112-825	E112Bk-P-ISP
<b>Cyan</b> Водорозчинне	E112-818-1K	E112-822	E112-826	E-L100C-1SP
<b>Magenta</b> Водорозчинне	E112-819-1K	E112-823	E112-827	E-L100M-1SP
<b>Yellow</b> Водорозчинне	E112-820-1K	E112-824	E112-828	E-L100Y-1SP
<b>Black</b> Водорозчинне	—	—	—	E112Bk-1SP
<b>Cyan</b> Пігментне	—	—	—	E112C-P-1SP
<b>Magenta</b> Пігментне	—	—	—	E112M-P-1SP
<b>Yellow</b> Пігментне	—	—	—	E112Y-P-1SP

4x100 мл E112-1K-MP      4x180 мл E112-180-MP

# Чорнило 103 BARVA для Epson



Epson L1110, L1210, L1250, L3100, L3101, L3110, L3111, L3116, L3150, L3151, L3156, L3160, L3200, L3201, L3210, L3211, L3250, L3251, L3256, L3260, L3266, L3550, L3560, L5190, L5290, L5296, L5590;  
**EcoTank** ET-1810, ET-2400, ET-2710, ET-2711, ET-2712, ET-2714, ET-2715, ET-2720, ET-2721, ET-2726, ET-2800, ET-2803, ET-2810, ET-2811, ET-2812, ET-2814, ET-2815, ET-2820, ET-2826, ET-2830, ET-2840, ET-4700, ET-4800, ET-4810

- Black** Водорозчинне  
Epson T00S1 (103 BK), T00P1 (104 BK), T522120-S (522 BK)
- Cyan** Водорозчинне  
Epson T00S2 (103 C), T00P2 (104 C), T522220-S (522 C)
- Magenta** Водорозчинне  
Epson T00S3 (103 M), T00P3 (104 M), T522320-S (522 M)
- Yellow** Водорозчинне  
Epson T00S4 (103 Y), T00P4 (104 Y), T522420-S (522 Y)

	100 мл	1К 100 мл	180 мл	1 л
<b>Black</b>	E103-690	E103-690-1K	E103-695	E103-699
<b>Cyan</b>	E103-691	E103-691-1K	E103-696	E103-700
<b>Magenta</b>	E103-692	E103-692-1K	E103-697	E103-701
<b>Yellow</b>	E103-693	E103-693-1K	E103-698	E103-702

4x100 мл E103-100-MP      4x180 мл E103-180-MP

# Чорнило 101 BARVA для Epson



Epson L4150, L4156, L4160, L4166, L4167, L4260, L4266, L4267, L6160, L6170, L6176, L6190, L6260, L6270, L6276, L6290, L14150;

**EcoTank** ET-2700, ET-2750, ET-2751, ET-2756, ET-2760, ET-2850, ET-2851, ET-2856, ET-3700, ET-3710, ET-3750, ET-3760, ET-3830, ET-3843, ET-3850, ET-4750, ET-4752, ET-4760, ET-4850, ET-4856, ET-15000; WorkForce ST-2000, ST-3000, ST-4000, ST-C2100, ST-C4100



**Black** Пігментне  
Epson T03V1 (101 BK), T03R1 (102 BK), T502120-ST (502 BK)

**Циан** Водорозчинне  
Epson T03V2 (101 C), T03R2 (102 C), T502220-ST (502 C)

**Magenta** Водорозчинне  
Epson T03V3 (101 M), T03R3 (102 M), T502320-ST (502 M)

**Yellow** Водорозчинне  
Epson T03V4 (101 Y), T03R4 (102 Y), T502420-ST (502 Y)

100 мл

1К 100 мл

180 мл


1 л

<b>Black</b>	E101-558	4x100 мл E101-100-MP	E101-558-1K	4x100 мл E101-1K-MP	E101-603	4x180 мл E101-180-MP	E101-607
<b>Cyan</b>	E101-559		E101-559-1K		E101-604		E101-608
<b>Magenta</b>	E101-600		E101-600-1K		E101-605		E101-609
<b>Yellow</b>	E101-601		E101-601-1K		E101-606		E101-610

# Чорнило E69 BARVA для Epson



Epson SureColor SC-T3000, T3200, T3270, T5000, T5200, T5270, T7000, T7200, T7270

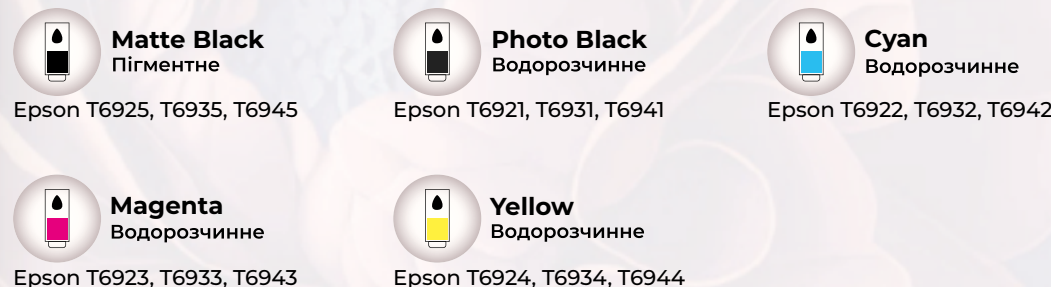

Epson T6925, T6935, T6945

Epson T6921, T6931, T6941

Epson T6922, T6932, T6942

Epson T6923, T6933, T6943

Epson T6924, T6934, T6944

180 мл

1 л

<b>Matte Black</b>	E69-764	5x180 мл E69-180-MP	E69-769
<b>Photo Black</b>	E69-765		E69-770
<b>Cyan</b>	E69-766		E69-771
<b>Magenta</b>	E69-767		E69-772
<b>Yellow</b>	E69-768		E69-773

# Чорнило E130 BARVA для Epson




Epson B-300/B-310N/B-500DN/B-510DN, Stylus C63/C65/C67/C79/C83/ C87/ C91/C110, CX3500/ CX3700/ CX3900/CX4100/ CX4300/CX4500/CX4700/ CX4900/CX5700/ CX5900/ CX6300/ CX6500/CX6900F/ CX7300/CX8300/ CX9300F, S22, SX125/ SX130/ SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/SX440W/ SX445W/SX525/ SX535WD, T26, TX106/ TX109/ TX117/ TX119/TX200/TX209/TX210/TX219/TX400/TX409/ TX410/ TX419/TX550W;

**Stylus Office** B42WD, BX305F/BX305FW/ BX320FW/ BX625FWD/ BX635FWD, T30/ T40W/T1100, TX300F/TX510FN/ TX600FW, WorkForce WF-2010W/ WF-2510WF/ WF-2520NF/ WF-2530WF/WF-2540WF/ WF-2630WF/ WF-2650DWF/ WF-2660DWF/ WF-2750DWF/WF-2760DWF/ 3520DWF/ WF-3620DWF/ WF-3640DTWF/WF-7015/ WF-7110DTW/WF-7210/ WF-7310DTW/ WF-7515/WF-7525/ WF-7610DWF/ WF-7620DTWF/ WF-7710DWF/ WF-7720DTWF/ WF-7830DTWF/ WF-7835DTWF/ WF-7840DTWF;

**WorkForce Pro** WF-3720/ WF-3725/ WF-3730/ WF-3733/ WF-3820/ WF-3823/WF-3825/ WF-4630DWF/ WF-4640DTWF/WF-4720/ WF-4730/WF-4734/WF-4740/ WF-4820/ WF-4825/ WF-4830/ WF-4834/ WF-5110DW/ WF-5190DW/WF-5620DWF/ WF-5690DWF/ WF-7310/WF-7820/WF-7840, WF-C4310DW/WF-C4810DTWF/WF-C5210DW/ WF-C529RDW /WF-C5290DW/ WF-C5390/ WF-C5710DWF/WF-C579RDWF/ WF-C5790DWF/ WF-C5890, WP-4015DN/ WP-4025DW/WP-4095DN/ WP-4515DN/ WP-4525DNF/ WP-4535DWF/ WP-4545/WP-4595DNF, WorkForce Pro EC-4020/ EC-4030/ EC-4040;

**WorkForce** EC-C7000

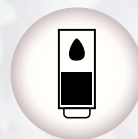


**Black**  
Пігментне

Epson T01C1/T01D1, T0461, T05G1/T05H1, T0631, T0721/ T0731H/ T1041, T0731/T1051, T0921 /T1081, T09J1/ T09K1, T1031, T10Y1/ T10W1/T10S1, T11C1/ T11D1/T11E1, T1281, T1291, T1301, T1361, T1621/ T1631, T2701/T2711/ T2791, T3461/T3471, T3581/ T3591, T6161/ T6171/T6181, T7011/ T7021/T7031, T7021/ T702XL1, T7891/ T7901/ T7911, T8021/ T802XL1, T8121/T812XL1/ T812XXL1, T8221, T9241/ T924XL1, T9441/T9451/T9461




**Cyan**  
Пігментне

Epson T01C2/T01D2, T0472, T05G2/T05H2, T0632, T0732/ T1052, T0922/T1082, T09J2/ T09K2, T1032, T10W2/ T10S2, T11C2/T11D2, T1282, T1292, T1302, T1622/T1632, T2702/ T2712, T3462/T3472, T3582/ T3592, T6162/ T6172, T7012/ T7022/ T7032, T7022/ T702XL2, T7892/T7902/ T7912, T8022/T802XL2, T8122/ T812XL2, T8222, T9242/ T924XL2, T9442/ T9452

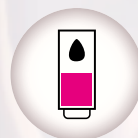

**Magenta**  
Пігментне

Epson T01C3/T01D3, T0473, T05G3/T05H3, T0633, T0733/ T1053, T0923/T1083, T09J3/ T09K3, T1033, T10W3/ T10S3, T11C3/T11D3, T1283, T1293, T1303, T1623/T1633, T2703/ T2713, T3463/T3473, T3583/ T3593, T6163/ T6173, T7013/ T7023/ T7033, T7023/ T702XL3, T7893/T7903/ T7913, T8023/T802XL3, T8123/ T812XL3, T8223, T9243/ T924XL3, T9443/ T9453

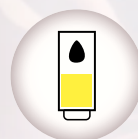

**Yellow**  
Пігментне

Epson T01C4/T01D4, T0474, T05G4/T05H4, T0634, T0731/ T1054, T0924/T1084, T09J4/ T09K4, T1034, T10W4/T10S4, T11C4/T11D4, T1284, T1294, T1304, T1624/T1634, T2704/ T2714, T3464/T3474, T3584/ T3594, T6164/ T6174, T7014/ T7024/ T7034, T7024/ T702XL4, T7894/T7904/ T7914, T8024/ T802XL4, T8124/ T812XL4, T8224, T9244/ T924XL4, T9444/ T9454





	90 г	180 г	1 кг	Service Pack
<b>Black</b>	E130-527	E130-535	E130-539	E130B-P-1SP
<b>Cyan</b>	E130-528	E130-536	E130-540	E130C-P-1SP
<b>Magenta</b>	E130-529	E130-537	E130-541	E130M-P-1SP
<b>Yellow</b>	E130-530	E130-538	E130-542	E130Y-P-1SP

4x90 г E130-090-MP

# Чорнило E79 BARVA для Epson



Epson WorkForce Pro WF-6090DW, WF-6530, WF-6590DWF, WF-8010DW, WF-8090DW, WF-8510DWF, WF-8590DWF; WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C869RDTWF, WF-C8690DW, WF-C878R, WF-C879R; WF-R8590DTWF; WorkForce Enterprise AM-C4000, AM-C5000, AM-C6000; WF-C17590, WF-C20590, WF-C20600, WF-C20750, WF-C21000; WF-M20590D4TW, WF-M21000D4TW

 <b>Black</b> Пігментне	 <b>Циан</b> Пігментне	 <b>Magenta</b> Пігментне	 <b>Yellow</b> Пігментне
Epson T02Q1, T02S1, T02Y1, T04A1/T04B1/T04C1, T04Q1, T05A1/T05B1, T08C1/T08G1, T08D1/T08H1, T7481/ T748XL1/ T748XXL1, T7541/ T7551/T7561, T8391/T8691, T8581, T8871, T9071/T9081, T9121/T912XL1/ T912XXL1, T9731/T9741	Epson T02Q2, T02S2, T02Y2, T04A2/T04B2/ T04C2, T05A2/ T05B2, T08C2/T08G2, T08D2/ T08H2, T7482/T748XL2/ T748XXL2, T7542/ T7552/ T7562, T8392/ T8692, T8582, T8872, T9072/ T9082, T9122/ T912XL2/ T912XXL2, T9732/ T9742	Epson T02Q3, T02S3, T02Y3, T04A3/T04B3/ T04C3, T05A3/ T05B3, T08C3/T08G3, T08D3/ T08H3, T7483/ T748XL3/ T748XXL3, T7543/T7553/ T7563, T8393/ T8693, T8583, T8873, T9073/ T9083, T9123/T912XL3/ T912XXL3, T9733/T9743	Epson T02Q4, T02S4, T02Y4, T04A4/T04B4/ T04C4, T05A4/ T05B4, T08C4/T08G4, T08D4/ T08H4, T7484/ T748XL4/ T748XXL4, T7544/ T7554/ T7564, T8394/T8694, T8584, T8874, T9074/ T9084, T9124/ T912XL4/ T912XXL4, T9734/ T9744


	100 мл	180 мл	1 л
<b>Black</b>	E79-829	E79-833	E79-674
<b>Cyan</b>	E79-830	E79-834	E79-675
<b>Magenta</b>	E79-831	E79-835	E79-676
<b>Yellow</b>	E79-832	E79-836	E79-677

4x100 мл E79-100-MP

# Чорнило 110 BARVA для Epson



Epson M1100, M1120, M1140, M1170, M1180, M2110, M2120, M2140, M2170, M3140, M3170, M3180; WorkForce ST-M1000, ST-M3000

 <b>Black</b> Пігментне	Epson T01L1 (110S BK), T03P1 (110 BK), T03M1 (111 BK), T532120-S (532 BK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

	100 мл	1K 100 мл	180 мл	1 л	Service Pack
<b>Black</b>	E110-724	E110-724-1K	E110-725	E110-726	E110BK-P-1SP

# Чорнило 774 BARVA для Epson



Epson L605, L655, L1455; M100, M105, M200, M205;  
**EcoTank** ET-3600, ET-4550, ET-16500;  
**Expression Home** XP-30, XP-33, XP-102, XP-103, XP-202, XP-203, XP-205, XP-207, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-412, XP-413, XP-415, XP-423, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-455, XP-2100, XP-2105, XP-2150, XP-2155, XP-2200, XP-2205, XP-3100, XP-3105, XP-3150, XP-3155, XP-3200, XP-3205, XP-4100, XP-4105, XP-4150, XP-4155, XP-4200, XP-4205, XP-5100, XP-5105, XP-5150, XP-5155, XP-5200, XP-5205;  
**Expression Premium** XP-510, XP-520, XP-530, XP-540, XP-600, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-625, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-700, XP-710, XP-720, XP-800, XP-810, XP-820, XP-830, XP-900, XP-6000, XP-6005, XP-6100, XP-6105, XP-7100;  
**WorkForce** WF-2800, WF-2810DWF, WF-2820DWF, WF-2830DWF, WF-2835DWF, WF-2840DWF, WF-2845DWF, WF-2850DWF, WF-2860DWF, WF-2865DWF, WF-2870DWF, WF-2880DWF, WF-2885DWF, WF-2910, WF-2930, WF-2935, WF-2950, WF-2960DWF, WF-2965



**Black**  
Пігментне

Epson T02E1/T02G1, T02V1/T02W1, T03U1/T03A1, T09Q1/T09R1, T10G1/T10H1, T1701/T1711, T1801/T1811, T2021/T202XL1, T2121/T212XL1, T2221, T2321, T2601/T2621, T2730, T2981/T2991, T3331/T3351, T410020-S/T410XL020-S, T7741

90 г      180 г      1 кг      Service Pack

**Black**      M100-406      M100-407      M100-483      M100-1SP-B-P

# Чорнило 774/664 BK/C/M/Y BARVA для Epson



Epson L605, L655, L1455;  
**EcoTank** ET-3600, ET-4550, ET-16500



**Black**  
Пігментне

Epson T774x (774 BK)



**Циан**  
Водорозчинне

Epson 664x/T672x (664/672 C)



**Magenta**  
Водорозчинне

Epson 664x/T672x (664/672 M)



**Yellow**  
Водорозчинне

Epson 664x/T672x (664/672 Y)

4x90 г      4x180 г

**BK/C/M/Y**      E-L605-090-MP      E-L605-180-MP

# Чорнило E59 BARVA для Epson



Epson Stylus Photo R2400, R2880, R3000;  
**Stylus Pro** 3800, 3880, 4000, 4400, 4450, 4800, 4880, 7400, 7450, 7600, 7700,  
 7700M, 7800, 7880, 7890, 7900, WT7900, 9400, 9450, 9600, 9700, 9800, 9880, 9890,  
 9900, 11880;  
**Sure Color** SC-P600/SC-P800



**Photo Black**  
Водорозчинне

Epson T0591, T0961, T1571,  
T5431/ T5441, T5631/T6021/  
T6031, T5801, T5911, T5931,  
T5961, T6051/T 6061, T6361/  
T6421, T7601, T8501



**Цяно**  
Водорозчинне

Epson T0592, T0962, T1572,  
T5432/ T5442, T5632/T6022/  
T6032, T5802, T5912, T5932,  
T5962, T6052/T6062, T6122,  
T6132, T6142, T6362/T6422,  
T7602, T8502



**Magenta**  
Водорозчинне

Epson T0593, T0963, T1573,  
T5433/ T5443, T5633/T6023/  
T6033, T580, T5913, T5933,  
T5963, T605/T606, T6123,  
T6133, T6143, T6363/T6423,  
T7603, T8503



**Yellow**  
Водорозчинне

Epson T0594, T0964, T1574,  
T5434/ T5444, T5634/  
T6024/T6034, T5804, T5914,  
T5934, T5964, T6054/ T6064,  
T6124, T6134, T6144,  
T6364/T6424, T7604, T8504



**Light Cyan**  
Водорозчинне

Epson T0595, T0965, T1575,  
T5435/ T5445, T5635/  
T6025/T6035, T5805, T5915,  
T5935, T5965, T6055/T6065,  
T6365/T6425, T7605, T8505



**Light Magenta**  
Водорозчинне

Epson T0596, T0966, T1576,  
T5436/ T5446, T5636/T6026/  
T6036, T580, T5916, T5936,  
T5966, T605/T606, T6366/  
T6426, T7606, T8506



**Light Black**  
Водорозчинне

Epson T0597, T0967, T1577,  
T5437/ T5447, T5637/T6027/  
T6037, T5807, T5917, T5937,  
T5967, T6057/T6067, T6367/  
T6427, T7607, T8507



**Matte Black**  
Водорозчинне

Epson T0598, T0968, T1578,  
T5438/ T5448, T5668, T5678/  
T6028/T6038, T5808, T5918,  
T5938, T5968, T6128, T6138,  
T6148, T6368/T6428, T7608,  
T8508



**Light Light Black**  
Водорозчинне

Epson T0599, T0969, T1579,  
T5639/ T6029/T6039, T5809,  
T5919, T5939, T5969, T6059/  
T6069, T6369/T6429, T7609,  
T8509

	100 мл	1 л
<b>Photo Black</b>	E059-445	E059-459
<b>Cyan</b>	E059-450	E059-460
<b>Magenta</b>	E059-449	E059-461
<b>Yellow</b>	E059-452	E059-462
<b>Light Cyan</b>	E059-451	E059-463
<b>Light Magenta</b>	E059-448	E059-464
<b>Light Black</b>	E059-446	E059-465
<b>Matte Black</b>	E059-480	E059-469
<b>Light Light Black</b>	E059-447	E059-470



# Чорнило E105 BARVA для Epson

Epson L7160, L7180; EcoTank ET-7700, ET-7750



**Black**  
Пігментне  
Epson T00Q1 (105 BK),  
T512020-S (512 BK)



1К 100 мл

180 мл

1 л

**Black**

E105-781-1K

E105-786

E105-791

# Чорнило 105/106 BK/PB/C/M/ BARVA для Epson

Epson L7160, L7180; EcoTank ET-7700, ET-7750




**Black**  
Пігментне




**Black**  
Водорозчинне



**Циан**  
Водорозчинне

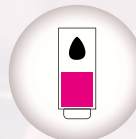

**Магента**  
Водорозчинне

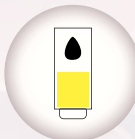

**Жовтий**  
Водорозчинне

Epson T00Q1 (105 BK), T00Rx (106 PB/C/M/Y); T512x20-S (512 BK/PB/C/M/Y)

5x1К 100 мл

5x180 л


**BK/PB/C/M/Y**

E105-1K-MP

E105-180-MP

# Чорнило E106 BARVA для Epson

Epson L7160, L7180; EcoTank ET-7700, ET-7750

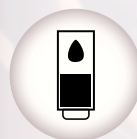


**Black**  
Водорозчинне

Epson T00R1 (106 PB),  
T512120-S (512 PB)




**Циан**  
Водорозчинне

Epson T00R2 (106 C),  
T512220-S (512 C)

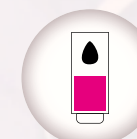

**Магента**  
Водорозчинне

Epson T00R3 (106 M),  
T512320-S (512 M)

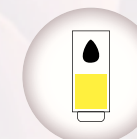

**Жовтий**  
Водорозчинне

Epson T00R4 (106 Y),  
T512420-S (512 Y)



1К 100 мл

180 мл

1 л

**Photo Black**

E106-782-1K

E106-787

E106-792

**Cyan**

E106-783-1K

E106-788

E106-793

**Magenta**

E106-784-1K

E106-789

E106-794

**Yellow**

E106-785-1K

E106-790

E106-795

# Чорнило E26 BK/PB/C/M/Y BARVA для Epson Expression Premium



Epson Expression Premium XP-510, XP-520, XP-530, XP-540, XP-600, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-625, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-700, XP-710, XP-720, XP-800, XP-810, XP-820, XP-830, XP-900, XP-6000, XP-6005, XP-6100, XP-6105, XP-7100



**Black** Пігментне  
**Black** Водорозчинне  
**Циан** Водорозчинне  
**Магента** Водорозчинне  
**Жовтий** Водорозчинне

Epson T02E1/T02Fx, T02G1/T02Hx, T202x/T202XLx, T2601/T261x, T2621/T263x, T2730/T273x, T3331/T334x, T3351/T336x

5x90 г

BK/PB/C/M/Y

E26-090-MP

# Чорнило E17 BK/C/M/Y BARVA для Epson Expression Home



Epson Expression Home XP-30, XP-33, XP-102, XP-103, XP-202, XP-203, XP-205, XP-207, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-412, XP-413, XP-415, XP-423, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-455, XP-2100, XP-2105, XP-2150, XP-2155, XP-2200, XP-2205, XP-3100, XP-3105, XP-3150, XP-3155, XP-3200, XP-3205, XP-4100, XP-4105, XP-4150, XP-4155, XP-4200, XP-4205, XP-5100, XP-5105, XP-5150, XP-5155, XP-5200, XP-5205;  
**WorkForce** WF-2800, WF-2810DWF, WF-2820DWF, WF-2830DWF, WF-2835DWF, WF-2840DWF, WF-2845DWF, WF-2850DWF, WF-2860DWF, WF-2865DWF, WF-2870DWF, WF-2880DWF, WF-2885DWF, WF-2910, WF-2930, WF-2935, WF-2950, WF-2960DWF, WF-2965



**Black** Пігментне  
**Циан** Водорозчинне  
**Магента** Водорозчинне  
**Жовтий** Водорозчинне

Epson T02Vx/T02Wx, T03Ux/T03Ax, T09Qx/T09Rx, T10Gx/T10Hx, T170x/T171x, T180x/T181x, T212x/T212XLx, T222x, T232x, T298x/T299x

4x90 г

BK/C/M/Y

E17-090-MP

# Чорнило E865 BARVA для Epson



Epson WorkForce WF-M1030, WF-M1560;  
**WorkForce Pro** WF-M5190DW, WF-M5194DW, WF-M5298DW, WF-M5299DW,  
 WF-M5690DWF, WF-M5694DWF, WF-M5799DWF



**Black**  
 Пігментне

Epson T223, T792XL, T8651, T8661, T9641, T9651, T9661, M02,  
 M02XL, M02XXL

180 мл

1 л

**Black**


**E865-684**

**E865-685**

# Чорнило T49H BARVA для Epson




Epson SureColor SC-T3100x, SC-T3130x, SC-T3140x, SC-T3160x, SC-T3170x, SC-T3180x

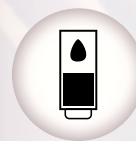

**Black**  
 Пігментне

Epson T49H1, T49J1,  
 T49K1

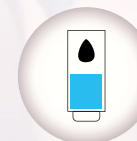


**Cyan**  
 Водорозчинне

Epson T49H2, T49J2,  
 T49K2



**Magenta**  
 Водорозчинне

Epson T49H3, T49J3,  
 T49K3

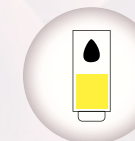

**Yellow**  
 Водорозчинне

Epson T49H4, T49J4,  
 T49K4

1К 100 мл

1 л

<b>Black</b>	ET49H-932-1K	4x100 мл ET49H-1K-MP	E69-770
<b>Cyan</b>	ET49H-933-1K		E69-771
<b>Magenta</b>	ET49H-934-1K		E69-772
<b>Yellow</b>	ET49H-935-1K		E69-773

# Чорнило Універсальне №1 BARVA для Epson



Epson Expression Home XP-33/XP-102/XP-103/XP-202/XP-203/XP-205/XP-207/XP-215/  
XP-225/XP-302/XP-303/XP-305/XP-306/XP-313/XP-323/XP-325/XP-402/XP-403/XP-405/  
XP-406/XP-412/XP-413/XP-415/XP-423/XP-425;

**Expression Premium** XP-510/XP-520/ XP-600/XP-605/XP-610/XP-615/XP-700/XP-710/  
XP-720/XP-800/XP-820;

**Stylus** C20/C40/C41/C42/C43/C44/C45/C46/C48/C50/C60/C61/C62/C63/C64/C65/C66/ C67/  
C70/C79/C80/C82/C83/C84/C86/C87/C91/C110, CX1500/CX3100/CX3200/CX3500/CX3600/  
CX3650/CX3700/CX3900/CX4100/CX4300/CX4500/CX4700/CX4900/CX5100/ CX5200/  
CX5300/CX5400/CX5700F/CX5900/CX6300/CX6400/CX6500/CX6600/CX6900F/  
CX7300/CX8300/CX9300F, S22, SX125/SX130/SX230/SX235W/SX420W/SX425W/SX430W/  
SX435W/ SX440W/SX445W/SX525/SX535WD/SX620FW, T26/T27, TX106/TX109/TX117/  
TX119/ TX200/ TX209/TX210/TX219/TX400/TX409/TX410/TX419/TX550;


**Stylus Color** 400/440/460/480/ 580/600/640/660/680/685/740/760/800/850/860/880/  
900/980/1160/1520;

**Stylus Office** B42WD, BX305F/BX320FW/BX525WD/BX535WD/BX625FWD/ BX630FW/  
BX635FWD/ BX925FWD/BX935FWD, T30/T40W/T1100, TX300F/TX510FN/TX600FW;

**Stylus Photo** 700/750/780/785/790/810/820/825/830/870/890/895/900/915/925/  
935/950/960/1200/1270/1280/1290/1410/2000P, P50, PX660/PX720WD/PX730WD/  
PX820FWD/PX830FWD, R200/R220/R240/R245/R265/R270/R290/R295/R300/R320/  
R340/R390, RX420/RX425/ RX500/RX520/RX590/RX600/RX610/RX615/RX620/RX640/  
RX690/RX700, T50/T59, TX650/ TX659/TX700W/TX710W/TX800FW;

**WorkForce** WF-2010W/WF-2510WF/WF-2520NF/ WF-2530WF/WF-2540WF/ WF-3010DW/  
WF-3520DWF/WF-3530DTWF/WF-3640DTWF/WF-7015/WF-7110DTW/WF-7515/WF-7525/  
WF-7610DWF/WF-7620DTWF;

**WorkForce Pro** WP-4025DW/WP-4015DN/WP-4095DN/WP-4515DN/WP-4525DNF/  
WP-4535DWF/WP-4595DNF

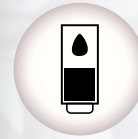


**Black**  
Водорозчинне

Epson T003, T007, T013,  
T015, T017, T019, T026,  
T028, T0321, T0331, T036,  
T038, T040, T0431, T0441,  
T0461, T0481, T050,  
T0501, T051, T0511, T0551,  
T0631, T066, T0721, T0731,  
T0731H, T0801, T0811,  
T0821, T0921, T1031, T1281,  
T1291, T1301, T1621/ T1631,  
T1701/T1711, T1801/T1811,  
T2611/ T2631, T2701/T2711/  
T2791, T5591, T7011/  
T7021/T7031




**Цяно**  
Водорозчинне

Epson T0010, T005, T008,  
T009, T014, T016, T018,  
T020, T027, T029, T0322,  
T0332, T037, T039, T041,  
T0422, T0442, T0472,  
T0482, T052, T0520, T053,  
T0530, T0552, T0632,  
T067, T0732, T0802,  
T0812, T0822, T0922,  
T1032, T1282, T1292,  
T1302, T1622/ T1632,  
T1702/ T1712, T1802/T1812,  
T2612/T2632, T2702/  
T2712/ T2792, T5592,  
T7012/T7022/T7032

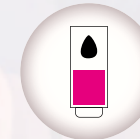


**Мagenta**  
Водорозчинне

Epson T0010, T005,  
T008, T009, T014, T016,  
T018, T020, T027, T029,  
T0323, T0333, T037, T039,  
T041, T0423, T0443,  
T0473, T0483, T052,  
T0520, T053, T0530,  
T0553, T0633, T067,  
T0733, T0803, T0813,  
T0823, T0923, T1033,  
T1283, T1293, T1303,  
T1623/ T1633, T1703/  
T1713, T1803/T1813,  
T2613/T2633, T2703/  
T2713/ T2793, T5593,  
T7013/T7023/T7033

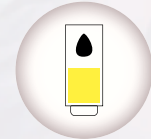


**Yellow**  
Водорозчинне

Epson T0010, T005, T008,  
T009, T014, T016, T018,  
T020, T027, T029, T0324,  
T0334, T037, T039, T041,  
T0424, T0444, T0474,  
T0484, T052, T0520, T053,  
T0530, T0554, T0634,  
T067, T0734, T0804,  
T0814, T0824, T0924,  
T1034, T1284, T1294,  
T1304, T1624/ T1634,  
T1704/T1714, T1804/  
T1814, T2614/ T2634,  
T2704/T2714/ T 2794,  
T5594, T7014/T7024/  
T7034

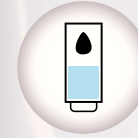

**Light Cyan**  
Водорозчинне

Epson T0010, T008, T009, T016, T027, T0335,  
T0485, T053, T0530, T0805, T0815, T0825

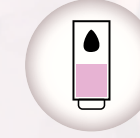

**Light Magenta**  
Водорозчинне

Epson T0010, T008, T009, T016, T027, T0336,  
T0486, T053, T0530, T0806, T0816, T0826

	90 г	180 г	1 кг	Service Pack
<b>Black</b>	EUI-445	EUI-451	EUI-457	EUI-ISP-B
<b>Cyan</b>	EUI-446	EUI-452	EUI-458	EUI-ISP-C
<b>Magenta</b>	EUI-449	EUI-455	EUI-461	EUI-ISP-M
<b>Yellow</b>	EUI-450	EUI-456	EUI-462	EUI-ISP-Y
<b>Light Cyan</b>	EUI-747	EUI-749	EUI-751	EUI-ISP-LC
<b>Light Magenta</b>	EUI-748	EUI-750	EUI-752	EUI-ISP-LM
<b>4x90 г</b>	EUI-090-MP	_____	_____	_____
<b>6x90 г</b>	EUI-090-2MP	_____	_____	_____
<b>4x90 г комплект (фотопапір, рідина)</b>	EUI-CMP	_____	_____	_____

# Чорнило сублімаційне BARVA для Epson



**Black**  
Сублімаційне



**Сяан**  
Сублімаційне



**Magenta**  
Сублімаційне



**Yellow**  
Сублімаційне

Epson Piezo, основна сумісність з принтерами:

**Epson** L100/L110/L120/L130/L200/L210/L220/L300/L310/L350/L360/L365/L380/L385/L455/L480/L485/L550/L555/L565/L566/L800/L805/L810/L850/L1300;

**EcoTank** L1110/L1210/L1250/L1800/L3050/L3060/L3070/L3100/L3110/L3150/L3160/L3200/L3210/L3250/L3260/L3266/L3550/L3560/L4150/L4160/L4260/L5190/L5290/L5590/L6160/L6170/L6190/L6260/L6270/L6290/L8050/L14150;

**Stylus Photo** 1390/1400/1410/1430W/1500W, P50, PX650/PX660/PX700/PX710/PX720/PX730/PX800/PX810/PX820/PX830, R200/R220/R260/R265/R270/R280/R285/R290/R295/R300/R310/R320/R340/R360/R380/R390, RX300/RX320/RX500/RX560/RX580/RX585/RX590/RX595/RX600/RX610/RX615/RX620/RX640/RX680/RX685/RX690/RX695/RX700, T50/T59, TX650/TX659/TX700/TX710/TX720/TX800/TX810/TX820



**Light Cyan**  
Сублімаційне



**Light Magenta**  
Сублімаційне

Epson Piezo, основна сумісність з принтерами:

**Epson** L800/L805/L810/L850;

**EcoTank** L1800/L8050/L18050;

**Stylus Photo** 1390/1400/1410/1430W/1500W, P50, PX650/ PX660/ PX700/ PX710/PX720/PX730/ PX800/ PX810/PX820/PX830, R200/ R220/R260/R265/R270/R280/R285/R290/R295/R300/R310/R320/R340/R360/R380/R390, RX300/RX320/RX500/RX560/RX580/RX585/RX590/RX595/RX600/RX610/RX615/RX620/RX640/RX680/RX685/RX690/RX695/RX700, T50/T59, TX650/TX659/TX700/ TX710/TX720/TX800/ TX810/TX820

	100 мл	180 мл
<b>Black</b>	SUB-912	SUB-918
<b>Сяан</b>	SUB-913	SUB-919
<b>Magenta</b>	SUB-914	SUB-920
<b>Yellow</b>	SUB-915	SUB-921
<b>Light Cyan</b>	SUB-916	SUB-922
<b>Light Magenta</b>	SUB-917	SUB-923
<b>4x100 мл</b>	SUB-100-MP	—
<b>6x100 мл</b>	SUB-100-2MP	—